SAMSUNG

SGH-D820

دليل المستخدم

إرشادات الأمان المهمة

☑ قد ينجم عن عدم مراعاة الإرشادات التالية خطر أو خرق للقانون.

احرص على القيادة بأمان في كل الأوقات

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف السيارة أولاً.

أغلق الهاتف عند التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف على متن الطائرة

قد يترتب على استخدام الهواتف اللاسلكية حدوث تشويش. ويعد استخدام الهواتف اللاسلكية على متن الطائرة أمرًا مخالفًا للقانون وخطرًا.

أغلق الهاتف بالقرب من كافة الأجهزة الطبية

قد تستخدم المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية أجهزة قد تكون حساسة للطاقة المنبعثة من التردد اللاسلكي. احرص على اتباع أية تشريعات أو قواعد موضع التطبيق.

التشويش

قد تكون كافة الهواتف اللاسلكية عرضة لحدوث تشويش مما قد يؤثر على جودة أدائها.

احرص على مراعاة التشريعات الخاصة

احرص على مراعاة أية تشريعات واجبة التطبيق في أية منطقة وأغلق الهاتف دومًا حيث يحظر استخدامه أو عندما قد يتسبب في حدوث تشويش أو يشكل مصدر خطر.

المقاومة للماء

الهاتف ليس مقاومًا للماء. فاحتفظ به جافًا.

الاستخدام بعناية

استخدم الهاتف فقط في الوضع العادي (ضعه على الأذن). تجنب ملامسة الهوائي بدون داعٍ عندما يكون الهاتف قيد التشغيل.

مكالمة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ الخاص بموقعك الحالي، ثم اضغط على [ ].

احتفظ بالهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال

احتفظ بالهاتف وكافة أجزائه بما في ذلك الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم إلا الملحقات والبطاريات المعتمدة من قِبل Samsung. فقد يؤدي استخدام أية ملحقات غير معتمدة إلى تلف الهاتف وقد يشكل خطرًا.

- قد ينفجر الهاتف في حالة الاستبدال بالبطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا لإرشادات جهة التصنيع.

طاقم الخدمة المؤهل

استعن فقط بأفراد الخدمة المؤهلين لإصلاح الهاتف.

للحصول على المزيد من معلومات الأمان التفصيلية، انظر **"معلومات الصحة والأمان"** ص ٩٣.

حول هذا الدليل

يقدم لك دليل المستخدم هذا معلومات مُركزة حول كيفية استخدام الهاتف. لتعلم المبادئ الأساسية لاستخدام الهاتف بسرعة، ارجع إلى "لتبدأ" و"بعيدا عن مكونات الهاتف الداخلية".

في هذا الدليل، تظهر الرموز الإرشادية التالية:

☑	يشير إلى ضرورة مراعاة المعلومات الواردة المتعلقة بالأمان أو ميزات الهاتف.
◆	يشير إلى إمكانية الحصول على المزيد من المعلومات في الصفحة المُشار إليها.
←	يشير إلى الحاجة إلى الضغط على مفاتيح الانتقال للانتقال إلى الخيار المُحدد ثم اختياره.
[ ]	يشير إلى أحد المفاتيح بالهاتف. على سبيل المثال، [ ].
< >	يشير إلى مفتاح اختيار وظيفته معروضة على شاشة الهاتف. على سبيل المثال، **<القائمة>**

الميزات الخاصة في الهاتف

- **الكاميرا ومُسجل الفيديو**

  استخدم وحدة الكاميرا الموجودة بالهاتف لالتقاط صورة فوتوغرافية أو تسجيل فيديو.

- **من الهاتف إلى التلفاز**

  عرض الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها بواسطة الهاتف على شاشة التلفاز.

- **مشغل الموسيقى**

  تشغيل ملفات الموسيقى MP3 باستخدام الهاتف كمشغل موسيقى.

- **عارض الملفات**

  فتح المستندات بمختلف التنسيقات على الهاتف بدون إتلافها.

- **البلوتوث**
  نقل ملفات الوسائط والبيانات الشخصية والاتصال بالأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث اللاسلكية. يمكن أيضًا استخدام سماعة رأس ستريو مزودة بتقنية البلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت ستريو عالي الجودة.

- **إضفاء طابع شخصي مع صورة هوية المتصل**
  تحديد مَن يتصل بك من خلال ظهور صورته على الهاتف.

- **بطاقة الاسم**
  إنشاء بطاقات أسماء باستخدام رقم هاتفك والوضع الشخصي الخاص بك. عندما ترغب في تقديم نفسك للآخرين، استخدم بطاقة الاسم الإلكترونية الملائمة هذه.

- **طباعة البيانات الرقمية**
  طباعة الصور والرسائل والبيانات الأخرى الشخصية مباشرةً من الهاتف.

- **تعقب الهاتف**
  تعقب الهاتف المفقود من خلال التحقق من الرقم الخاص عبر رسالة التعقب التي يتم إرسالها تلقائيًا عند تغيير بطاقة SIM.

- **خدمة رسائل الوسائط (MMS)**
  إرسال واستقبال رسائل الوسائط التي تجمع بين النص والصور ومقاطع الفيديو والملحقات الصوتية.

- **البريد الإلكتروني**
  إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو والملحقات الصوتية.

المحتوي

إفراغ محتويات العبوة ٦

تحقق من وجود كافة العناصر

الهاتف ٦

المفاتيح والميزات والمواقع

لتبدأ ٧

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

تركيب الهاتف وشحنه ٧
تشغيل الهاتف أوإغلاقه ٨
المفاتيح والشاشة ٩
وظائف الوصول للقائمة ١١
تخصيص الهاتف ١٢
إجراء المكالمات/الرد عليها ١٤

بعيدًا عن مكونات الهاتف الداخلية ١٤

ابدأ بالكاميرا ومُشغل الموسيقى والميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا ١٤
تشغيل ملفات الموسيقى ١٥
تصفح الويب ١٦
استخدام دليل الهاتف ١٧
إرسال الرسائل ١٨
عرض الرسائل ١٩
استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية ٢٠
استخدام بطاقة ذاكرة ٢١
عرض شاشة الهاتف على التليفزيون ٢٣

إدخال النص ٢٤

النمط ABC والنمط T9 والنمط اب ونمط الأرقام ونمط الرموز

وظائف الاتصال ٢٦

ميزات الاتصال المتقدمة

وظائف القائمة ٣٠

كل خيارات القائمة مدرجة

حل المشكلات ٩١

المساعدة والاحتياجات الشخصية

معلومات الصحة والأمان ٩٣

الفهرس ١٠٠

نظرة عامة على وظائف القوائم

لاستخدام نمط القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون

١ المكالمات ◀ ص٣٠

١ الأسماء الأحدث ◀ ص ٣٠
٢ المكالمات الفائتة ◀ ص ٣١
٣ المكالمات المرسلة ◀ ص ٣١
٤ المكالمات المستقبلة ◀ ص ٣١
٥ مسح الكل ◀ ص ٣١
٦ مدة المكالمة ◀ ص ٣١
٧ كلفة المكالمة* ◀ ص ٣٢

٢ دليل الهاتف ◀ ص ٣٢

١ لائحة الأسماء ◀ ص ٣٢
٢ لائحة FDN ◀ ص ٣٣
٣ إضافة اسم جديد ◀ ص ٣٣
٤ المجموعات ◀ ص ٣٤
٥ الاتصال السريع ◀ ص ٣٥
٦ بطاقات الأسماء ◀ ص ٣٥
٧ أرقامي ◀ ص ٣٦
٨ الإدارة ◀ ص ٣٦
٩ رقم الخدمة* ◀ ص ٣٦

٣ التطبيقات ◀ ص ٣٧

١ مشغل الموسيقى ◀ ص ٣٧
٢ مسجل الصوت ◀ ص ٤٠
٣ محرر الصور ◀ ص ٤١
٤ عالم جافا ◀ ص ٤٢
٥ التوقيت العالمي ◀ ص ٤٣
٦ المنبه ◀ ص ٤٤
٧ الحاسبة ◀ ص ٤٤
٨ المحول ◀ ص ٤٥
٩ المؤقت ◀ ص ٤٥
١٠ ساعة التوقيت ◀ ص ٤٦
١١ تطبيقات البطاقة* ◀ ص ٤٦

٤ المتصفح ◀ ص ٤٦

١ صفحة البدء ◀ ص ٤٦
٢ العلامات ◀ ص ٤٧
٣ انتقل للموقع ◀ ص ٤٨
٤ حذف الذاكرة النشطة ◀ ص ٤٨
٥ ضبط الوضع ◀ ص ٤٨
٦ الوضع الحالي ◀ ص ٤٩

٥ الرسائل ◀ ص ٤٩

١ إنشاء رسالة جديدة ◀ ص ٤٩
٢ رسائلي ◀ ص ٥٢
٣ النماذج ◀ ص ٥٧
٤ مسح الكل ◀ ص ٥٨
٥ الضبط ◀ ص ٥٨
٦ جهاز الرد الآلي ◀ ص ٦٣
٧ رسالة طوارئ ◀ ص ٦٣
٨ رسائل البث ◀ ص ٦٤
٩ سعة الذاكرة ◀ ص ٦٤

٦ مدير الملفات ◀ ص ٦٥

١ الصور ◀ ص ٦٥
٢ الفيديو ◀ ص ٦٦
٣ الموسيقى ◀ ص ٦٧
٤ الأصوات ◀ ص ٦٧
٥ ملفات أخرى ◀ ص ٦٨
٦ بطاقة الذاكرة** ◀ ص ٦٩
٧ سعة الذاكرة ◀ ص ٦٩

٧ التقويم ◀ ص ٧٠

١ عرض الشهر ◀ ص ٧٠
٢ عرض الأسبوع ◀ ص ٧٣
٣ عرض اليوم ◀ ص ٧٣

٨ الكاميرا ◀ ص٧٣

١ التقاط صورة ◀ ص ٧٣
٢ تسجيل فيديو ◀ ص ٧٦
٣ انتقل إلى الصور الفوتوغرافية ◀ ص ٧٩
٤ انتقل إلى الفيديو ◀ ص ٧٩

٩ الضبط ◀ ص ٧٩

١ الوقت و التاريخ ◀ ص ٧٩
٢ ضبط الهاتف ◀ ص ٨٠
٣ ضبط الشاشة ◀ ص ٨١
٤ ضبط الصوت ◀ ص ٨٢
٥ ضبط الضوء ◀ ص ٨٣
٦ خدمات الشبكة ◀ ص ٨٤
٧ البلوتوث ◀ ص ٨٦
٨ الحماية ◀ ص ٨٩
٩ سعة الذاكرة ◀ ص ٩٠
١٠ إرجاع الضبط ◀ ص ٩٠

* تظهر فقط إذا كانت مدعومة من بطاقة الهاتف.

** تظهر فقط في حالة تركيب بطاقة ذاكرة بالهاتف.

إفراغ محتويات العبوة

تحقق من وجود كافة العناصر

الهاتف

مهايئ السفر

البطارية

دليل المستخدم

يمكنك الحصول على العديد من الملحقات من خلال وكيل Samsung المحلي لديك.

قد تختلف العناصر المرفقة بالهاتف والملحقات الموجودة لدى وكيل Samsung حسب الدولة أو مُوفر الخدمة.

الهاتف

المفاتيح والميزات والمواقع

لتبدأ

الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

معلومات بطاقة SIM

عند الاشتراك في إحدى الشبكات الخلوية، فإنك تستلم بطاقة SIM (وحدة هوية المُشترك) يتم إدخالها بالهاتف. تتضمن هذه البطاقة تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي PIN والخدمات الاختيارية المتاحة.

تركيب الهاتف وشحنه

١ قم بإزالة غطاء البطارية.

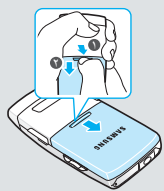

☑ إذا كان الهاتف في وضع التشغيل بالفعل، فأوقف تشغيله أولاً بالضغط مع الاستمرار على [ ].

٢ أدخل بطاقة SIM.

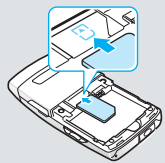

☑ تأكد من أن مواضع الاتصال ذهبية اللون متجهة لأسفل.

٣ قم بتركيب البطارية.



٤ أعد وضع غطاء البطارية في موضعه.

٥ قم بتوصيل مهايئ السفر بالهاتف.

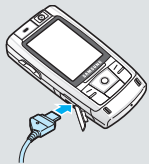

٦ قم بتوصيل المهايئ بمأخذ تيار كهربي متردد قياسي بالحائط.

٧ بعد شحن الهاتف تمامًا (ثبات رمز البطارية)، افصل المهايئ عن مأخذ التيار الكهربي.

٨ افصل المهايئ عن الهاتف.

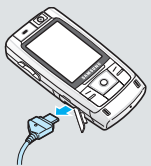

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

عند انخفاض طاقة البطارية:

- تصدر نغمة تحذيرية،
- وتظهر رسالة انخفاض طاقة البطارية
- ويومض رمز البطارية الفارغة.

إذا انخفض مستوى طاقة البطارية للغاية، فسيتوقف تشغيل الهاتف تلقائيًا. أعد شحن البطارية.

تشغيل الهاتف أو إغلاقه

تشغيل الهاتف

لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف الجوال محظورًا.

١. افتح الهاتف.

٢. اضغط مع الاستمرار على [ ] لتشغيل الهاتف.

٣. أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>** إذا تطلب الأمر.

إغلاق الهاتف

١. افتح الهاتف.

٢. اضغط مع الاستمرار على [ ].

المفاتيح والشاشة

المفاتيح

	تنفيذ الوظائف المعروضة في السطر السفلي من الشاشة.
	في نمط السكون، الوصول إلى خيارات القائمة مباشرةً. ◄ ص ٨٠ في نمط القائمة، التنقل خلال خيارات القائمة.
	في نمط السكون، تشغيل متصفح الويب. في نمط القائمة، تحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد الإدخال.
	إجراء مكالمة أو استقبالها. في نمط السكون، استرداد آخر الأرقام المطلوبة أو أرقام المكالمات الفائتة أو المُستلمة.
	حذف حروف من الشاشة وعرض العنصر المحدد في أحد التطبيقات.
	إنهاء مكالمة. اضغط مع الاستمرار لتشغيل الهاتف وإغلاقه. في نمط القائمة، إلغاء الإدخال والعودة إلى نمط السكون.

	إدخال الأرقام والحروف وبعض الحروف الخاصة. في نمط السكون، اضغط مع الاستمرار على **[1]** للوصول إلى البريد الصوتي. اضغط مع الاستمرار على **[0]** لإدخال بادئة مكالمة دولية.
	إدخال حروف خاصة. في نمط السكون، اضغط مع الاستمرار على **[#]** لتنشيط نمط الصمت أو إلغاء تنشيطه. اضغط مع الاستمرار على **[*]** لإدخال فاصلة بين الأرقام.
	ضبط درجة صوت الهاتف. في نمط السكون، ضبط درجة صوت نغمة المفاتيح أثناء فتح الهاتف. أثناء إغلاق الهاتف، اضغط مع الاستمرار على لتشغيل الشاشة. في نمط القائمة، التنقل خلال خيارات القائمة.

الشاشة

التخطيط

تنقسم الشاشة إلى ثلاثة أجزاء.

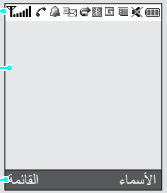

الرموز*

- قوة الإشارة المُستلمة
- المكالمة الجارية
- خارج منطقة الخدمة؛ يتعذر إجراء المكالمات أو استقبالها
- ميزة رسالة الطوارئ فعالة ◄ ص ٦٣
- ضبط المنبه ◄ ص ٤٤
- رسالة نصية جديدة
- بريد صوتي جديد
- رسالة وسائط جديدة
- بريد إلكتروني جديد
- أحد صناديق الرسائل الواردة ممتلئ
- رسالة صوتية جديدة ◄ ص ٦٣
- ميزة تحويل المكالمات فعالة ◄ ص ٨٤
- ميزة البلوتوث فعالة ◄ ص ٨٦
- تزامن مع الكمبيوتر
- شبكة GPRS
- شبكة EDGE
- المنطقة المحلية، في حالة التسجيل بالخدمة ذات الصلة
- منطقة المكتب، في حالة التسجيل بالخدمة ذات الصلة
- إدخال بطاقة الذاكرة ◄ ص ٢٧
- نوع الرنين ◄ ص ٨٢
  - بدون: النغمة
  - : الاهتزاز
  - : نغمة واهتزاز
  - : اهتزاز ثم نغمة
  - : نغمة ثم اهتزاز

نمط الصمت ◄ ص ١٣

مستوى طاقة البطارية

* قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب الدولة أو مُوفر الخدمة.

وظائف الوصول للقائمة

استخدام مفتاحي الاختيار

تختلف وظائف مفتاحي الاختيار حسب الوظيفة المستخدمة. ويوضح السطر السفلي من الشاشة وظيفتها الحالية.

اضغط على مفتاح الاختيار الايمن للرجوع الى مستوى القائمة السابق

اضغط على مفتاح الاختيار الايسر لاختيار الخيار المميز

حدد خيارًا

١. اضغط على مفتاح الاختيار المطلوب

٢. اضغط على مفاتيح التنقل للانتقال إلى الخيار السابق أو التالي.

٣. اضغط على <**اختيار**> أو [**i**] لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المميز.

٤. للخروج، اختر طريقة من الطريقتين التاليتين:
- اضغط على <**رجوع**> للانتقال مستوى واحدًا لأعلى.
- اضغط على [ ] للرجوع إلى نمط السكون.

استخدم الاختصارات

اضغط على مفتاح الرقم المناظر للخيار المطلوب.

تخصيص الهاتف

لغة الشاشة

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **اللغة**.
٢. اختر لغة.

المكالمة نغمة رنين

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ← **ضبط الصوت** ← **المكالمات الواردة** ← **نغمة الرنين**.
٢. اختر فئة نغمة الرنين.
٣. اختر نغمة رنين.
٤. اضغط على <**حفظ**>.

خلفية شاشة نمط السكون

يمكنك ضبط خلفية شاشة خاصة بنمط السكون على الشاشة.

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة** ← **خلفية الشاشة**.
٢. اختر فئة صورة.
٣. اختر صورة.

لون نمط القائمة

يمكنك تغيير لون مكونات الشاشة، مثل أشرطة العناوين وأشرطة التمييز.

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الضبط** ← **ضبط الشاشة** ← **لون القائمة**.
٢. اختر نموذج ألوان.

القائمة اختصارات

يمكنك ضبط مفاتيح التنقل بحيث تعمل بمثابة اختصارات للوصول إلى القوائم المفضلة.

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط ← ضبط الهاتف ← مفاتيح الاتجاهات**.

٢. اختر أحد المفاتيح.

٣. اختر القائمة المطلوب تخصيصها للمفتاح.

نمط الصمت

يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين.

اضغط مع الاستمرار على **[#]** في نمط السكون.

قفل الهاتف

يمكنك حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المصرح به بتخصيص كلمة مرور للهاتف. وسيطلب الهاتف إدخال كلمة المرور عند فتحه.

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط ← الحماية ← تغيير كلمة المرور**.

٢. أدخل كلمة المرور الافتراضية، **00000000**، واضغط على **<موافق>**.

٣. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام واضغط على **<موافق>**.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على **<موافق>**.

٥. اختر **قفل الهاتف**.

٦. اختر **تشغيل**.

٧. أدخل كلمة المرور واضغط على **<موافق>**.

إجراء المكالمات/الرد عليها

إجراء مكالمة

١. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
٢. اضغط على [ ].
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عند رنين الهاتف، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

ضبط درجة الصوت أثناء مكالمة

اضغط على [درجة الصوت].

بعيدًا عن مكونات الهاتف الداخلية

ابدأ بالكاميرا ومُشغل الموسيقى والميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا

التقاط صورة

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الكاميرا** ← **التقاط صورة** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضبط الصورة من خلال تدوير عدسة الكاميرا وتوجيهها على الهدف المراد تصويره.

٣. اضغط على [ ] لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة تلقائيًا.
٤. اضغط على <**رجوع**> لالتقاط صورة أخرى.

عرض صورة

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **مدير الملفات** ← **الصور** ← **الصور الفوتوغرافية**.
٢. اختر الصورة الفوتوغرافية المطلوبة.

تسجيل فيديو

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الكاميرا** ← **تسجيل فيديو** لتشغيل الكاميرا.
٢. اضغط على [ ] لبدء التسجيل.
٣. اضغط على <> لإنهاء التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو تلقائيًا.
٤. اضغط على <> لتسجيل مقطع فيديو آخر.

تشغيل مقطع

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **مدير الملفات** ← **الفيديو** ← **الفيديو**.
٢. اختر مقطع الفيديو المطلوب.

تشغيل ملفات الموسيقى

نسخ ملفات الموسيقى إلى الهاتف

استخدم الطرق التالية:

- التنزيل من الويب لاسلكيًا ◂ ص ٤٦
- التنزيل من الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio ◂ دليل مستخدم Samsung PC Studio
- الاستلام عبر البلوتوث ◂ ص ٨٨
- النسخ إلى بطاقة ذاكرة وإدخال البطاقة في الهاتف ◂ ص ٢١

إنشاء ملفات موسيقي

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **التطبيقات** ← **مشغل الموسيقى**.
٢. اضغط على <**خيارات**> واختر **إضافة موسيقى من** ← **الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.
٣. اضغط على [ ] لاختيار الملفات المطلوبة واضغط على <**إضافة**>.

تشغيل ملفات الموسيقي

١. من شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على [ℹ].
٢. أثناء إعادة العرض، استخدم المفاتيح التالية:

- ℹ: إيقاف إعادة العرض مؤقتًا أو استئنافها.
- أعلى: الوصول إلى لائحة الألبومات الحالية.
- يسار: الرجوع إلى الملف السابق. الرجوع للخلف في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
- يمين: الانتقال إلى الملف التالي. التقدم للأمام في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
- درجة الصوت: ضبط درجة الصوت.
- أسفل: إيقاف إعادة العرض.

تصفح الويب

يمكنك باستخدام متصفح الويب المضمن الوصول إلى شبكة الويب اللاسلكية بسهولة للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات والمعلومات الحديثة ولتنزيل محتوى الويب.

بدء تشغيل متصفح الويب

في نمط السكون، اضغط على [ℹ]، أو اضغط على <**القائمة**> واختر **المتصفح** ← **صفحة البدء**.

تصفح الويب

- للتنقل خلال عناصر المتصفح، اضغط على [أعلى] أو [أسفل].
- لاختيار عنصر، اضغط على <✓> أو [ℹ].
- للعودة إلى الصفحة السابقة، اضغط على <**رجوع**> أو [**C**].
- للعودة إلى صفحة البدء، اضغط مع الاستمرار على [**C**].
- لاستخدام خيارات قائمة المتصفح، اختر أو اضغط على [*].
- لاستخدام خيارات صفحة الويب، اضغط على [#].

استخدام دليل الهاتف

إضافة اسم

إلى ذاكرة الهاتف:

١. في نمط السكون، أدخل رقم الهاتف واضغط على [ ].
٢. اختر **الهاتف** ← نوع الرقم.
٣. حدد معلومات الاسم: الاسم الأول واللقب وجوال ومنزل والمكتب وفاكس وآخر والبريد الإلكتروني ورسمة الهوية ونغمة الرنين والمجموعات وملاحظات.
٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الاسم.

إلى بطاقة SIM:

١. في نمط السكون، أدخل رقم الهاتف واضغط على [ ].
٢. اختر **البطاقة**.
٣. أدخل اسمًا.
٤. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ** لحفظ الاسم.

البحث عن اسم

١. في نمط السكون، اضغط على **<الأسماء>**.
٢. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.
٣. اختر مدخلاً.
٤. انتقل إلى الرقم واضغط على [ ] للاتصال به أو [ ] لتحرير معلومات الاسم.

إنشاء بطاقة اسم وإرسالها

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **دليل الهاتف** ← **بطاقات الأسماء**.
٢. حدد معلومات الاسم.
٣. اضغط على **<حفظ>** لحفظ بطاقة الاسم.
٤. لإرسال بطاقة الاسم، اضغط على **<خيارات>** واختر **إرسال عبر** ← إحدى طرق الإرسال.

إرسال الرسائل

إرسال رسالة نصية (SMS)

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة نصية**.
٢. أدخل نص الرسالة واضغط على [ ].
٣. أدخل أرقام الوجهة.
٤. اضغط على [ ] لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة وسائط (MMS)

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **رسالة وسائط**.
٢. اختر **الموضوع**.
٣. أدخل موضوع الرسالة واضغط على [ ].
٤. اختر **صورة وفيديو** أو **صوت**.
٥. بالنسبة للخيار **صورة وفيديو**، اختر **إضافة صورة** أو **إضافة فيديو** وأضف صورة أو مقطع فيديو.
بالنسبة للخيار **صوت**، اختر **إضافة صوت** وأضف مقطع صوت.
٦. اختر **رسالة**.
٧. أدخل نص الرسالة واضغط على [ ].
٨. اضغط على <**خيارات**> واختر **إرسال**.
٩. أدخل أرقام الوجهة أو عناوين البريد الإلكتروني.
١٠. اضغط على [ ] لإرسال الرسالة.

إرسال البريد الالكتروني

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة جديدة** ← **البريد الإلكتروني**.
٢. اختر **الموضوع**.
٣. أدخل موضوع البريد الإلكتروني واضغط على [ ].
٤. اختر **رسالة**.
٥. أدخل نص البريد الإلكتروني واضغط على [ ].
٦. اختر **إلحاق ملف**.
٧. أضف صورة أو فيديو أو صوتًا أو ملفات موسيقى أو ملفات وثائق.
٨. اضغط على <**خيارات**> واختر **إرسال**.
٩. أدخل عناوين البريد الإلكتروني.
١٠. اضغط على [ ] لإرسال البريد الإلكتروني.

عرض الرسائل

عرض الرسائل النصية

عند ظهور تنبيه:

١. اضغط على <**عرض**>.
٢. اختر الرسالة من الواردة.

من الواردة:

١. في نمط السكون، اضغط على <**القائمة**> واختر **الرسائل** ← **رسائلي** ← **الواردة**.
٢. اختر الرسالة النصية ( ).

عرض رسالة وسائط

عند ظهور تنبيه:

١. اضغط على <**عرض**>.
٢. اختر الرسالة من الواردة.

عرض رسالة وسائط (تابع)

من الواردة:

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الرسائل** ← **رسائلي** ← **الواردة**.

٢. اختر رسالة الوسائط ( ).

عرض بريد إلكتروني

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الرسائل** ← **رسائلي** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.

٢. اختر **راجع البريد الجديد**.

٣. اختر بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.

٤. إذا اخترت عنوانًا، فاضغط على **<خيارات>** واختر **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

إن الهاتف مزود بتقنية البلوتوث التي تتيح اتصال الهاتف لاسلكيًا بأجهزة البلوتوث الأخرى وتبادل البيانات معها، فضلاً عن التحدث من وضع حر اليدين أو التحكم في الهاتف عن بُعد.

تشغيل البلوتوث

في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط** ← **البلوتوث** ← **التفعيل** ← **فعال**.

البحث عن جهاز بلوتوث والقرن معه

١. في نمط السكون، اضغط على **<القائمة>** واختر **الضبط** ← **البلوتوث** ← **أجهزتي** ← **بحث عن جهاز جديد**.

٢. اختر جهازًا.

٣. أدخل رمز PIN الخاص بجهاز البلوتوث أو رمز PIN الخاص بجهاز البلوتوث الآخر في حالة توفره، واضغط على **<موافق>**.
عندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز، يتم القرن.

إرسال

١. قم بالوصول إلى أحد التطبيقات أو **دليل الهاتف** أو **مدير الملفات** أو **التقويم**.
٢. اختر العنصر الذي ترغب في إرساله.
٣. اضغط على **<خيارات>** واختر **إرسال عبر** ← **البلوتوث**.
٤. اختر جهازًا.
٥. أدخل رمز PIN الخاص بجهاز البلوتوث واضغط على **<موافق>** إذا تطلب الأمر.

استقبال

لاستقبال البيانات عبر البلوتوث، يجب أن تكون ميزة البلوتوث الخاصة بالهاتف فعالة.

اضغط على **<نعم>** إذا تطلب الأمر للتأكيد على استعدادك لاستقبال البيانات.

استخدام بطاقة ذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة اختيارية microSD لتكبير سعة الذاكرة الخاصة بالهاتف.

معلومات مهمة حول بطاقة الذاكرة

- يؤدي تكرار مسح البيانات وكتابتها إلى تقليل العمر الافتراضي للبطاقة.
- لا تقم بإخراج البطاقة من الهاتف أو إغلاق الهاتف أثناء الوصول للبيانات أو نقلها. فقد يتسبب ذلك في فقد البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- لا تجعل البطاقات عرضة للصدمات القوية.
- لا تلمس أطراف البطاقة بأصابعك أو بأجسام معدنية. في حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.
- احتفظ بالبطاقات بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
- لا تضع البطاقات مكشوفة في مكان مُعرض للشحنات الكهروستاتيكية و/أو التشويش الكهربي.

إدخال بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة على أن يكون وجه الملصق متجهًا لأسفل.

٢. اضغط على البطاقة حتى تستقر في موضعها.

إخراج بطاقة الذاكرة

١. اضغط على البطاقة بحيث تنفصل عن الهاتف.

٢. اجذب البطاقة لإخراجها من الفتحة.

استخدام مهايئ بطاقة

يمكنك قراءة البطاقة على الكمبيوتر باستخدام مهايئ بطاقة وقارئ/ناسخ بطاقات USB.

١. أدخل البطاقة في مهايئ البطاقة، ثم أدخل المهايئ في قارئ/ناسخ البطاقات.

٢. قم بتوصيل موصل USB الخاص بقارئ/ناسخ البطاقات بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر.

٣. قم بالوصول إلى قرص الذاكرة المناسب ثم انسخ البيانات من البطاقة وإليها.

عرض شاشة الهاتف على التليفزيون

يمكنك عرض شاشة الهاتف على شاشة تليفزيون من خلال توصيل الهاتف بالتليفزيون بواسطة كابل مخرج التليفزيون. يتيح لك ذلك الاستمتاع بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والموسيقى المحفوظة في ذاكرة الهاتف مع عائلتك أو أصدقائك على شاشة أكبر.

معلومات مهمة حول التلفاز

- قد يختلف مكان وشكل منفذي دخل الفيديو وخرج الصوت حسب طراز التليفزيون الخاص بك. قم بمطابقة لون موصل الكابل مع لون منفذ التليفزيون.
- قد تهتز الصورة أو تكون أقل جودة بشكل أو بآخر حسب نظام الفيديو المستخدم.
- قد لا يتم عرض بعض ملفات الفيديو، وذلك تبعًا لجودة الفيديو.
- يتعذر استخدام سماعة رأس استريو البلوتوث أو ميزة التقريب والتبعيد في نمط من التلفاز.

نقل شاشة الهاتف إلى التليفزيون

١. أثناء تشغيل التليفزيون، صل الهاتف بالتليفزيون عبر كابل مخرج التليفزيون كما هو موضح.



٢. قم بتغيير التليفزيون إلى نمط المدخل الخارجي. تنتقل الشاشة إلى نمط من التلفاز ويتاح عرض شاشة الهاتف على شاشة التليفزيون.

٣. اضبط نظام الفيديو الخاص بالتليفزيون في قائمة **من التلفاز** إذا تطلب الأمر. ◀ ص ٨٢

٤. قم بالوصول إلى التطبيق المطلوب وافتح الملفات.

إدخال النص

النمط ABC والنمط T9 والنمط اب ونمط الأرقام ونمط الرموز
يمكنك إدخال نص في بعض الميزات، مثل الرسائل أو دليل الهاتف أو التقويم باستخدام نمط ABC ونمط T9 ونمط الأرقام ونمط الرموز.

تغيير نمط إدخال النص

يتم عرض مؤشر نمط إدخال النص عندما يكون المؤشر في حقل النص.

- اضغط مع الاستمرار على [*] للتنقل بين نمطي T9 (T9EAb) وABC (Abc).
- اضغط على [*] لتغيير حالة الأحرف أو للانتقال إلى نمط الأرقام (123).
- اضغط مع الاستمرار على [#] للانتقال إلى نمط الرموز (SYM).

استخدام النمط ABC

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على الشاشة.

المفتاح	الأحرف في التريب المعروضة به	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

عمليات أخرى في نمط ABC

- لإدخال نفس الحرف مرتين أو لإدخال حرف آخر على نفس المفتاح، انتظر حتى يتحرك المؤشر نحو اليمين تلقائيًا أو اضغط على [يمين]. ثم قم بإدخال الحرف التالي.

- اضغط على **[#]** لإدراج مسافة.
- اضغط على مفاتيح التنقل لتحريك المؤشر.
- اضغط على **[C]** لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر. اضغط مع الاستمرار على **[C]** لمسح محتويات الشاشة.

استخدام النمط T9

T9 هو نمط إدخال تنبئي للنص يتيح إمكانية استخدام أي حرف بالضغط على المفتاح مرة واحدة.

إدخال كلمة في نمط T9

١. اضغط على المفاتيح من **[2]** إلى **[9]** لبدء إدخال كلمة. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف.
على سبيل المثال، اضغط على **[8]** و**[5]** و**[6]** و**[2]** و**[3]** لإدخال كلمة "مرحبا" في نمط T9.
يتنبأ النمط T9 بالكلمة التي تقوم بكتابتها، وقد تتغير الكلمة مع كل مفتاح تضغط عليه.

٢. أدخل الكلمة بأكملها قبل تحرير أو حذف أية حروف.

٣. بعد أن يتم عرض الكلمة بشكل صحيح، انتقل إلى الخطوة ٤، أو اضغط على **[0]** لعرض خيارات الكلمة البديلة للمفاتيح التي قمت بالضغط عليها.

على سبيل المثال، لكتابة "منذ" و "قيد" اضغط على **[8]** و**[7]** و**[5]**.

٤. اضغط على **[#]** لإدراج مسافة ثم قم بإدخال الكلمة التالية.

عمليات أخرى في نمط T9

- اضغط على **[1]** لإدراج علامات وقف أو فاصلات عليا تلقائيًا.
- اضغط على مفاتيح التنقل لتحريك المؤشر.
- اضغط على **[C]** لحذف الحروف واحدًا تلو الآخر. اضغط مع الاستمرار على **[C]** لمسح محتويات الشاشة.

إضافة كلمة جديدة إلى قاموس T9

قد تكون هذه الميزة غير متاحة لبعض اللغات.

١. أدخل الكلمة التي تريد إضافتها.

٢. اضغط على **[0]** لعرض الكلمات البديلة لضغطات المفاتيح التي قمت بها. في حالة عدم وجود المزيد من الكلمات البديلة، تظهر كلمة **تهجئة** في السطر السفلي.

٣. اضغط على **<تهجئة>**.

٤. أدخل الكلمة التي تريدها باستخدام النمط ABC ثم اضغط على **<إضافة>**.

استخدام النمط أ ب

يمكنك استخدام النمط أ ب بالضغط على **<خيارات>** في نمط إدخال النص، والانتقال إلى قائمة **اختيار اللغة**، ثم اختيار اللغة العربية. ويتميز هذا النمط بنفس خصائص نمط الكتابة باللغة الإنجليزية الموضحة أعلاه.

استخدم نمط الأرقام

يتيح نمط الأرقام إمكانية إدخال أرقام.

اضغط على مفاتيح الأرقام التي تريد كتابتها.

استخدام نمط الرموز

يتيح نمط الرموز إمكانية إدخال رموز.

من أجل	اضغط على
عرض المزيد من الرموز	المفتاح [أعلى] أو [أسفل].
اختيار رمز	مفتاح الرقم المناظر.
مسح الرمز (الرموز)	**[C]**.
إدخال الرمز (الرموز)	**<موافق>**.

وظائف الاتصال

ميزات الاتصال المتقدمة

إجراء مكالمة

١. في وضع السكون، أدخل كود المنطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [ ].

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

- اضغط على **[C]** لمسح آخر رقم أو اضغط مع الاستمرار على **[C]** لمسح محتويات الشاشة بالكامل. ويمكنك تحريك المؤشر لتعديل رقم غير صحيح.
- اضغط مع الاستمرار على [*] لإدخال فاصلة بين الأرقام.

إجراء مكالمة دولية

١. في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على **[0]**. يظهر الرمز +.

٢. أدخل كود الدولة وكود المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على [ ].

إعادة الاتصال بأحدث الأرقام

١. في وضع السكون، اضغط على [ ] لعرض قائمة بأحدث الأرقام.
٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ].

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

بمجرد تخزين رقم في دليل الهاتف، يمكنك الاتصال بهذا الرقم عن طريق اختياره من دليل الهاتف. ◄ ص ٣٢

يمكنك كذلك استخدام ميزة الاتصال السريع لتخصيص مفاتيح محددة للأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◄ ص ٣٥

يمكنك إجراء اتصال سريع برقم من بطاقة الهاتف باستخدام رقم الموقع الذي تم تخصيصه لهذا الرقم عند تخزينه.

١. في وضع السكون، أدخل رقم الموقع الخاص برقم الهاتف الذي تريد الاتصال به ثم اضغط على **[#]**.
٢. تنقل بين الأرقام الأخرى، إذا تطلب الأمر ذلك.
٣. اضغط على **<اتصال>** أو [ ] للاتصال بالرقم الذي تريده.

الرد على مكالمة

عند استقبال مكالمة واردة، يبدأ الهاتف في الرنين ويعرض صورة المكالمة الواردة.

اضغط على **<قبول>** أو [ ] للرد على المكالمة.

تلميحات حول الرد على مكالمة

- عندما تكون وظيفة **أي مفتاح للرد** فعالة، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة، ما عدا مفتاح **<رفض>** و[ ]. ◄ ص ٨١
- اضغط على **<رفض>** أو [ ] لرفض المكالمة.
- اضغط مع الاستمرار على [درجة الصوت] لرفض مكالمة أو إلغاء صوت الرنين، وفقًا لضبط **مفتاح درجة الصوت**. ◄ ص ٨١

عرض المكالمات الفائتة

في حالة وجود مكالمات فائتة، تعرض الشاشة عدد المكالمات التي لم يتم الرد عليها.

١. اضغط على **<عرض>**.
٢. إذا تطلب الأمر، فانتقل بين المكالمات الفائتة.
٣. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم الذي تريده.

استخدام السماعة

استخدم السماعة للرد على المكالمات دون إمساك الهاتف.

صل السماعة بالمقبس الموجود بالجانب الأيسر من الهاتف.

يعمل الزر الموجود بالسماعة بالطريقة التالية:

من أجل	اضغط على
إعادة الاتصال بآخر مكالمة	الزر ثم أعد الضغط عليه مع الاستمرار.
الرد على مكالمة	الزر مع الاستمرار.
إنهاء مكالمة	الزر مع الاستمرار.

الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك الوصول إلى العديد من الوظائف أثناء إجراء إحدى المكالمات.

ضبط درجة الصوت أثناء المكالمة

استخدم [درجة الصوت] لضبط درجة صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة.

اضغط على [رفع درجة الصوت] لرفع مستوى الصوت أو على [خفض درجة الصوت] لخفض مستوى الصوت.

تعليق/استئناف المكالمات

اضغط على **<تعليق>** أو **<استئناف>** لتعليق المكالمة أو استئنافها.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظيفة.

١. اضغط على **<تعليق>** لتعليق المكالمة.
٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة المعتادة.
٣. اضغط على **<انتقال>** للتنقل بين المكالمتين.
٤. اضغط على **<خيارات>** واختر **إنهاء المكالمة المعلقة** لإنهاء المكالمة المعلقة.
٥. لإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة ثانية

يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استخدام الهاتف، إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظيفة وبعد قيامك بتفعيل خاصية الانتظار. ◀ ص ٨٥

١. اضغط على [ ] للرد على المكالمة. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائيًا.
٢. اضغط على **<انتقال>** للتنقل بين المكالمتين.

استخدام ميزة السماعة الخارجية

استخدم السماعات الموجودة بالجزء الأمامي من الهاتف للتحدث والاستماع والهاتف على مقربة منك.

اضغط على [ ] لتفعيل ميزة السماعة الخارجية. اضغط على المفتاح مرة أخرى لاستخدام سماعة الأذن.

استخدام الخيارات أثناء مكالمة

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- **تفعيل وضوح الصوت/إلغاء وضوح الصوت**: تعمل هذه الخاصية على الحد من الضجيج العرضي ورفع جودة صوت المكالمة حتى يتمكن الشخص الذي تتحدث إليه من سماعك بوضوح حتى إذا كنت تتحدث من مكان مفعم بالضجيج.
- **إلغاء الصوت/تشغيل الصوت**: تعمل هذه الخاصية على غلق ميكروفون الهاتف بحيث لا يتمكن الشخص الذي تتحدث إليه من سماعك، أو إعادة تشغيله مرة أخرى.
- **إلغاء نغمة المفاتيح/تشغيل نغمة المفاتيح**: تشغيل نغمة المفاتيح أو إلغاء صوتها.

> للاتصال بأجهزة الرد الآلي أو الأنظمة الهاتفية التي تعمل بالكمبيوتر، يجب اختيار **تشغيل نغمة المفاتيح**.

- **دليل الهاتف**: الوصول للائحة الأسماء.
- **إرسال DTMF**: إرسال نغمات DTMF (نغمات مزدوجة متعددة التردد) كمجموعة. نغمات DTMF هي النغمات المستخدمة في الهواتف للاتصال بالنغمة، وتصدر صوتًا عند الضغط على مفاتيح الأرقام. ويساعد هذا الخيار على إدخال كلمة مرور أو رقم حساب عند الاتصال بنظام مؤتمت، مثل الخدمات المصرفية.
- **رسالة**: قراءة رسالة واردة وإرسال أخرى جديدة. ◄ ص ٤٩
- **ضم**: إعداد مكالمة متعددة الأطراف وإضافة المتحدث على المكالمة المعلقة إلى المكالمة النشطة حاليًا. يمكنك إشراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة متعددة الأطراف.
- **فصل**: إجراء محادثة خاصة مع أحد أطراف المكالمة متعددة الأطراف. ويمكن للمشاركين الآخرين التحدث إلى بعضهم البعض. بعد انتهاء المحادثة الخاصة، اختر **ضم** لإرجاع طرفي المحادثة إلى المكالمة متعددة الأطراف.

- **نقل**: نقل المكالمة النشطة حاليًا إلى المتحدث على المكالمة المعلقة. ويمكن للمتصلين الحديث إلى بعضهما الآخر، ولكن سيتم فصلك عن المكالمة.
- **حذف**: فصل أحد المشاركين في مكالمة متعددة الأطراف.
- **إنهاء المكالمة المعلقة**: فصل المكالمة المعلقة حاليًا.
- **خدمات البطاقة**: الوصول إلى بعض الخدمات التي توفرها بطاقة الهاتف، مثل الأخبار والنشرة الجوية والترفيه وخدمات تحديد المواقع. علماً بأن هذا الخيار يكون متاحًا عند استخدام بطاقة هاتف تدعم قوائم تطبيقات البطاقة.
- **تحويل إلى السماعة/تحويل إلى الهاتف**: تحويل المكالمة إلى سماعة بلوتوث أو مجموعة حر اليدين الخاصة بالسيارة أو الرجوع إلى الهاتف. ◄ ص ٨٧
- **تسجيل المحادثة**: تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بك.

وظائف القائمة

كل خيارات القائمة مدرجة

المكالمات (القائمة ١)

استخدم هذه القائمة لعرض المكالمات التي قمت بإجرائها أو استقبالها أو المكالمات الفائتة وكذلك عرض مدة المكالمات. ويمكنك كذلك التحقق من تكلفة المكالمات إذا كانت بطاقة الهاتف تدعم هذه الوظيفة.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون واختر **المكالمات**.

الأسماء الأحدث (القائمة ١-١)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي تم إجراؤها أو استقبالها أو المكالمات الفائتة.

الوصول إلى أحد سجلات المكالمات

١. اضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال إلى نوع مكالمات آخر.

٢. اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للتنقل خلال لائحة المكالمات.

٣. اضغط على [ ] للاتصال بأحد الأرقام، أو على [ ] لعرض تفاصيل إحدى المكالمات.

استخدام خيارات سجل المكالمات

أثناء عرض تفاصيل المكالمة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **حفظ في دليل الهاتف**: حفظ الرقم في دليل الهاتف.
- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط.
- **مسح**: مسح سجل المكالمات المحدد أو كافة السجلات.

المكالمات الفائتة (القائمة ١-٢)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات الواردة التي لم يتم الرد عليها.

المكالمات المرسلة (القائمة ١-٣)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي تم إجراؤها.

المكالمات المستقبلة (القائمة ١-٤)

تعرض هذه القائمة أحدث المكالمات التي تم استقبالها.

مسح الكل (القائمة ١-٥)

تستخدم هذه القائمة لمسح كافة السجلات في كل نوع من المكالمات.

١. اضغط على [ ] لتحديد أنواع المكالمات التي تريد مسحها.
٢. اضغط على **<مسح>**.
٣. اضغط على **<نعم>** لتأكيد المسح.

مدة المكالمة (القائمة ١-٦)

تعرض هذه القائمة سجل الوقت للمكالمات التي تم إجراؤها واستقبالها. وتختلف القيمة الفعلية لمدة المكالمات المسجلة في فاتورة موفر الخدمة.

- **مدة آخر مكالمة**: التحقق من مدة آخر مكالمة.
- **كل الصادرة**: التحقق من المدة الإجمالية لكافة المكالمات التي تم إجراؤها.
- **كل الواردة**: التحقق من المدة الإجمالية لكافة المكالمات التي تم استقبالها.

- **تصفير المؤقتات**: تصفير مؤقتات المكالمات. يلزم إدخال كلمة مرور الهاتف للقيام بهذا الإجراء.

☑ كلمة المرور الافتراضية هي 00000000، ويمكنك تغييرها. ◀ ص ٨٩

كلفة المكالمة (القائمة ١-٧)

تعرض هذه الميزة التي يتم توفيرها بواسطة الشبكة كلفة المكالمات. ولا تتوفر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة الهاتف تدعم هذه الميزة. لاحظ أن هذه الميزة ليس المقصود منها الاستخدام لأغراض إعداد الفواتير.

- **كلفة آخر مكالمة**: التحقق من كلفة آخر مكالمة.
- **الكلفة الكلية**: التحقق من الكلفة الكلية لكافة المكالمات. في حالة تجاوز الكلفة الكلية الحد الأقصى المحدد في **ضبط الكلفة العظمى**، يجب إعادة ضبط المؤقت حتى تتمكن من إجراء مكالمة أخرى.
- **الكلفة العظمى**: تحقق من الحد الأقصى للكلفة المحدد في **ضبط الكلفة العظمى**.
- **تصفير العدادات**: تصفير عدادات التكلفة.
- **ضبط الكلفة العظمى**: ضبط الحد الأقصى لكلفة المكالمات التي تقوم بإجرائها.
- **السعر/الوحدة**: ضبط سعر الوحدة المطبق عند حساب كلفة المكالمات.

دليل الهاتف (القائمة ٢)

يمكنك تخزين أرقام الهواتف على البطاقة وذاكرة الهاتف. بطاقة الهاتف وذاكرة الهاتف وحدتان منفصلتان، ولكن يتم استخدامهما معًا كوحدة واحدة تسمى دليل الهاتف. للوصول لهذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون واختر **دليل الهاتف**.

لائحة الأسماء (القائمة ٢-١)

تستخدم هذه القائمة للبحث عن أرقام في دليل الهاتف.

البحث عن اسم

١. أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تريد البحث عنه.
٢. اختر الاسم الذي تريده من اللائحة.
٣. تنقل حتى تصل إلى الرقم واضغط على [ ] للاتصال، أو اضغط على [ ] لتعديل بيانات الاسم.

استخدام خيارات دليل الهاتف

أثناء عرض تفاصيل الاسم، اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل بيانات الاسم.

- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط إلى الرقم المحدد، أو إرسال رسالة وسائط أو بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد.
- **نسخ**: نسخ الرقم إلى ذاكرة الهاتف أو البطاقة أو لائحة FDN.
- **نسخ إلى الهاتف** : نسخ عنوان البريد الإلكتروني المشتمل على الاسم إلى اسم جديد.
- **إرسال عبر**: إرسال الاسم عبر رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو بلوتوث.
- **مسح**: مسح المدخل المحدد.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة معلومات الاسم عبر طابعة متوافقة مع تقنية بلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.

لائحة FDN (القائمة ٢-٢)

تستخدم هذه القائمة لإنشاء لائحة أسماء لاستخدامها في نمط FDN (رقم اتصال ثابت)، الذي يسمح فيه الهاتف بإجراء المكالمات لأرقام الهواتف المحددة فقط، وذلك إذا كانت بطاقة الهاتف تدعم هذه الميزة. يمكنك تفعيل نمط FDN في قائمة **النمط FDN**. ◄ ص ٩٠

إضافة اسم

١. في لائحة FDN، اضغط على **<خيارات>** واختر **إضافة**.
٢. أدخل الرمز PIN2 واضغط على **<موافق>**.
٣. أدخل بيانات الاسم:
   - **الاسم**: حدد اسمًا.
   - **رقم هاتف**: أضف رقمًا.
   - **الموقع**: حدد رقم موقع.
٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الاسم.

استخدام خيارات الاسم

يمكنك الوصول إلى خيارات الاسم بالضغط على **<خيارات>** في لائحة الأسماء.

إضافة اسم جديد (القائمة ٢-٣)

استخدم هذه القائمة لإضافة اسم جديد إلى دليل الهاتف.

إضافة اسم إلى ذاكرة الهاتف

١. اختر **الهاتف**.
٢. قم بتغيير الإعدادات أو أدخل بيانات عن الاسم:
   - **الاسم الأول/اللقب**: حدد اسمًا.

- **جوال/منزل/المكتب/فاكس/آخر**: أضف رقمًا في أي فئة.
- **البريد الإلكتروني**: حدد عنوان بريد إلكتروني.
- **رسمة الهوية**: حدد صورة لهوية المتحدث لتنبيهك عند استقبال مكالمة من هذا الشخص.
- **نغمة الرنين**: حدد نغمة رنين لتنبيهك عند استقبال مكالمة من هذا الشخص.

☑ الإعدادات المحددة في **رسمة الهوية** و**نغمة الرنين** لها الأولوية على إعدادات المجموعة.

- **المجموعات**: تخصيص الرقم لمجموعة اتصال.
- **ملاحظات**: إضافة مذكرة عن الشخص.

٣. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الاسم.

إضافة اسم إلى بطاقة الهاتف

١. اختر **البطاقة**.
٢. أدخل بيانات الاسم:
- **الاسم**: حدد اسمًا.
- **رقم هاتف**: أضف رقمًا.
- **الموقع**: حدد رقم موقع.

☑ لتحديد صورة أو نغمة رنين أو مجموعة لهوية المتحدث، يجب حفظ الاسم على ذاكرة الهاتف.

٣. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الاسم.

المجموعات (القائمة ٢-٤)

تستخدم هذه القائمة لتنظيم الأسماء في مجموعات متصلين.

إضافة أعضاء إلى مجموعة متصلين

١. اختر مجموعة.
٢. اضغط على **<إضافة>**.
٣. اضغط على **[ ]** لاختيار الأسماء التي تريدها.
٤. اضغط على **<إضافة>**.

إدارة مجموعات المتصلين

أثناء عرض لائحة المجموعات، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: عرض أعضاء المجموعة التي تم اختيارها.
- **إضافة**: إضافة مجموعة جديدة.
- **تعديل**: تغيير خصائص المجموعة التي تم اختيارها.

- **إرسال رسالة**: إرسال رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني إلى مَن تريد من الأعضاء.
- **مسح**: مسح المجموعة المحددة. لن يتم مسح أعضاء المجموعة من دليل الهاتف.

الاتصال السريع (القائمة ٢-٥)

تستخدم هذه القائمة لتخصيص أرقام الاتصال السريع (من ٢ إلى ٩) لثمانية من الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر.

تخصيص مدخلات الاتصال السريع

١. اختر موقع مفتاح من **٢** إلى **٩**. المفتاح **١** خاص بخادم البريد الصوتي.
٢. اختر اسمًا من لائحة الأسماء.
٣. اختر رقمًا، إذا كان لهذا الاسم أكثر من رقم.

إدارة أرقام الاتصال السريع

في شاشة الاتصال السريع، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إضافة**: تخصيص رقم لمفتاح غير مخصص. يمكنك اختيار اسم من دليل الهاتف أو لائحة FDN.
- **عرض**: تحقق من الاسم والرقم المخصصين للمفتاح.
- **تغيير**: تخصيص رقم مختلف لمفتاح.
- **حذف**: حذف ضبط الاتصال السريع لمفتاح.

الاتصال بمدخلات الاتصال السريع

في وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناسب.

بطاقات الأسماء (القائمة ٢-٦)

تستخدم هذه القائمة لإنشاء بطاقة اسم وإرسالها للآخرين.

حفظ بطاقة الاسم الخاصة بك

يتم إنشاء بطاقة الاسم بنفس طريقة حفظ رقم في ذاكرة الهاتف. ◄ ص ٣٣

استخدام خيارات بطاقة الاسم

بعد حفظ بطاقة الاسم الخاصة بك، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل بطاقة الاسم.

- **إرسال عبر**: إرسال بطاقة الاسم عبر رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو بلوتوث.
- **تبادل بطاقة الاسم**: مبادلة بطاقة الاسم ببطاقة اسم شخص آخر عبر البلوتوث.
- **حذف**: مسح بطاقة الاسم.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة معلومات الاسم عبر طابعة متوافقة مع تقنية بلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.

أرقامي (القائمة ٢-٧)

تستخدم هذه الخاصية للتحقق من أرقام الهواتف أو تخصيص اسم لكل رقم من الأرقام. لا تؤثر التغييرات التي يتم إجراؤها هنا على أرقام المشتركين الموجودة على بطاقة الهاتف.

الإدارة (القائمة ٢-٨)

تستخدم هذه الخاصية لإدارة دليل الهاتف.

- **موقع الحفظ**: اختيار موقع الذاكرة الافتراضي لحفظ الأسماء. في حالة اختيار **اسأل دائما**، يطلب منك الهاتف اختيار موقع الذاكرة في كل مرة تقوم بحفظ رقم.
- **نسخ الكل إلى**: نسخ كل الأسماء المخزنة على البطاقة إلى ذاكرة الهاتف، أو العكس.
- **فرز بواسطة الأسماء**: فرز الأسماء حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير.
- **مسح الكل**: مسح كل الأسماء من ذاكرة الهاتف أو البطاقة أو لائحة FDN.
- **سعة الذاكرة**: عرض عدد الأسماء التي قمت بتخزينها في دليل الهاتف.

رقم الخدمة (القائمة ٢-٩)

تستخدم هذه القائمة لعرض لائحة بأرقام الاتصال بالخدمة (SDN) المحددة من قبل موفر الخدمة الخاص بك، بما في ذلك أرقام الطوارئ وأرقام الاستفسار من الدليل. وتتوافر هذه القائمة إذا كانت بطاقة الهاتف تدعم أرقام الاتصال بالخدمة.

١. انتقل إلى الرقم الذي تريده.
٢. اضغط على <**اتصال**> أو [ ].

التطبيقات (القائمة ٣)

استخدم هذه القائمة لتشغيل تطبيقات جافا أو تشغيل ملفات الموسيقى أو تعديل الصور. كما يمكنك استخدام بعض الميزات الملائمة، مثل مسجل الصوت والمنبه والحاسبة والمحول والمؤقت وساعة التوقيت.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون واختر **التطبيقات**.

مشغل الموسيقى (القائمة ٣-١)

استخدم هذه القائمة لسماع الموسيقى. في البداية، يجب حفظ ملفات موسيقى على ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. وللاستماع لموسيقى ذات جودة صوت عالية، يمكنك استخدام سماعة بلوتوث ستريو اختيارية.

☑ السماعات العادية غير متوافقة مع مشغل الموسيقى.

تنزيل ملفات موسيقى أو استلامها

استخدم الطرق التالية لحفظ ملفات موسيقى على الهاتف:

- التنزيل من شبكة الويب اللاسلكية ◂ ص ٤٦
- التنزيل من الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio ◂ دليل مستخدم Samsung PC Studio
- استلام الملفات عبر اتصال بلوتوث **فعال** ◂ ص ٨٨
- نسخ الملفات إلى بطاقة ذاكرة وإدخال البطاقة بالهاتف ◂ ص ٢١

إنشاء لائحة عرض

إضافة ملفات الموسيقى إلى لائحة العرض بحيث يمكنك تشغيلها.

١. في شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على <**خيارات**> واختر **إضافة موسيقى من** ← **الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.
٢. اضغط على [**i**] لاختيار الملفات التي تريدها ثم اضغط على <**إضافة**>.

تشغيل ملفات موسيقى

١. في شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على <**خيارات**> واختر **عرض عبر**.
٢. اختر **الهاتف** لاستخدام سماعة الهاتف.
اختر **سماعة A/V** لاستخدام سماعة بلوتوث ستريو ثم ابحث عن الهاتف وصله بالسماعة.

أثناء إعادة العرض، استخدم المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
i	إيقاف إعادة العرض مؤقتًا أو استئنافها.
أعلى	الوصول إلى لائحة الألبومات الحالية.
يسار	العودة إلى الملف السابق. الرجوع للخلف في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
يمين	الانتقال إلى الملف التالي. التقدم للأمام في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
درجة الصوت	ضبط درجة الصوت.
١	تغيير نمط المعادل.
٢	تغيير الرسم المتحرك الخاص بإعادة العرض.
٣	تغيير نمط الإعادة.
٤	تشغيل أو إيقاف الصوت ثلاثي الأبعاد.
٥	تغيير صورة القائمة.
٦	ضبط مشغل الموسيقى لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي.
٧	إعادة مقطع من اختيارك. يبدأ البحث عن نقطة البدء بالضغط على هذا المفتاح. للبحث عن نقطة الإنهاء، اضغط على هذا المفتاح مرة أخرى. ولإيقاف الإعادة، اضغط على هذا المفتاح.
أسفل	إيقاف إعادة العرض.

استخدام خيارات مشغل الموسيقى

أثناء تشغيل ملف موسيقى، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض عبر:** اختر نمط خرج الصوت، **الهاتف** أو **سماعة A/V**. في حالة اختيار **سماعة A/V**، يمكنك استخدام سماعة بلوتوث ستريو ومن ثم البحث عن الهاتف وتوصيله بالسماعة.

  يمكنك محاولة إجراء اتصال بلوتوث من السماعة. وللقيام بهذا، يجب أن يكون الهاتف في وضع السكون.

- **تشغيل/توقف مؤقت:** بدء إعادة العرض أو إيقافها مؤقتًا.
- **نقل إلى سماعة A/V/نقل إلى الهاتف:** تحويل خرج الصوت إلى سماعة بلوتوث أو سماعة الهاتف.

- **فتح**: الوصول إلى لائحة العرض أو لائحة الألبومات الحالية.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف الحالي عبر بريد إلكتروني أو بلوتوث.
- **تعيين**: تعيين الملف كنغمة رنين للمكالمات أو نغمة رنين لأحد مدخلات دليل الهاتف أو نغمة رنين للمنبه.
- **حذف من لائحة العرض**: حذف الملف المحدد من لائحة العرض.
- **الضبط**: تغيير الضبط الافتراضي لتشغيل ملفات الموسيقى.

التكرار: اختيار نمط التكرار.

الخلط: ضبط مشغل الموسيقى لتشغيل المسارات بترتيب عشوائي.

المعادل: تغيير ضبط المعادل.

الصوت ثلاثي الأبعاد: تشغيل الصوت ثلاثي الأبعاد أو إيقافه

المعادل: تغيير الرسم المتحرك الخاص بإعادة العرض.

نوع مشغل الموسيقى: اختيار نوع مشغل الموسيقى

درجة الصوت: تحديد مستوى الصوت.

- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.
- **مختصرات الموسيقي**: عرض وظائف المفاتيح التي يمكنك استخدامها أثناء إعادة العرض.

الوصول إلى لائحة العرض

في شاشة مشغل الموسيقى، اضغط على [أعلى].

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض عبر**: اختر وضع خرج الصوت، **الهاتف** أو **سماعة A/V**.
- **إضافة موسيقى من**: إضافة ملفات إلى لائحة العرض.
- **انتقل إلى لائحة الألبومات**: الوصول إلى لائحة الألبومات.
- **نقل إلى**: نقل الملف المحدد إلى ألبوم موسيقى آخر.
- **نسخ إلى**: نقل الملف المحدد إلى ألبوم موسيقى آخر.
- **تغيير الترتيب**: نقل الملف المحدد إلى الموضع الذي تريده في لائحة العرض.
- **حذف**: حذف الملف المحدد أو كافة الملفات من لائحة العرض.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

مسجل الصوت (القائمة ٣-٢)

استخدم هذه القائمة لتسجيل مذكرات صوتية. يمكن أن تصل مدة المذكرة الصوتية إلى ساعة.

تسجيل مذكرة صوتية

١. اضغط على [*i*] لبدء التسجيل.
٢. تحدث في الميكروفون.
اضغط على [*i*] لإيقاف التسجيل مؤقتًا أو استئنافه.
٣. بعد انتهاء التسجيل، اضغط على **<حفظ>** أو [أسفل]. يتم حفظ المذكرة الصوتية تلقائيًا.
٤. اضغط على [*i*] لاستعراض المذكرة الصوتية، أو [أعلى] لتسجيل مذكرات إضافية.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في شاشة مسجل الصوت، اضغط على **<خيارات>** واختر **انتقل إلى لائحة الأصوات**.
٢. اختر مذكرة صوتية. يتم تشغيل المذكرة.

أثناء إعادة العرض، استخدم المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
i	إيقاف إعادة العرض مؤقتًا أو استئنافها.
يسار	التحرك إلى الخلف في ملف.
يمين	التحرك إلى الأمام في ملف.
درجة الصوت	ضبط درجة الصوت.
أسفل	إيقاف إعادة العرض.

تغيير ضبط مسجل الصوت

يمكنك تغيير الضبط لتسجيل مذكرة صوتية.

في شاشة مسجل الصوت، اضغط على **<خيارات>** واختر **الضبط** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مدة التسجيل**: تحديد مدة التسجيل.
ساعة واحدة: تسجيل مذكرة صوتية تصل مدتها إلى ساعة واحدة.
حد رسائل الوسائط: تسجيل مذكرة صوتية لإضافتها إلى رسالة وسائط.
- **درجة الصوت**: تحديد مستوى الصوت.
- **الاسم الأولي**: تغيير البادئة الأولية لأسماء الملفات.
- **المعادل**: تحديد صورة للمعادل.

محرر الصور (القائمة ٣-٣)

تستخدم هذه القائمة لتحرير الصور باستخدام مجموعة من أدوات التحرير.

إضفاء أحد المؤثرات

١. اضغط على <**خيارات**> واختر **صورة جديدة** ← **فتح أو التقاط صورة**.
٢. اختيار صورة أو التقاط صورة جديدة.
٣. اضغط على <**تحميل**>، أو اضغط على <**خيارات**> واختر **تحميل**.
٤. اضغط على <**خيارات**> واختر **المؤثرات** ← أحد المؤثرات.
٥. اضغط على <**تمت**>.
٦. اضغط على <**خيارات**> واختر **حفظ باسم**.
٧. اضغط على <**نعم**>.
٨. أدخل اسم ملف جديدًا واضغط على [*i*].

التوليف الدقيق

١. اختيار صورة أو التقاط صورة جديدة.
٢. اضغط على <**تحميل**>، أو اضغط على <**خيارات**> واختر **تحميل**.
٣. اضغط على <**خيارات**> واختر **ضبط** ← أحد الخيارات.
- **السطوع**: ضبط سطوع الصورة.
- **التباين**: ضبط تباين الصورة.
- **اللون**: ضبط توازن الصورة.

٤. ضبط سطوع الصورة أو تباينها أو توازن ألوانها.
٥. اضغط على <**تمت**>.
٦. اضغط على <**خيارات**> واختر **حفظ باسم**.
٧. اضغط على <**نعم**>.
٨. أدخل اسم ملف جديدًا واضغط على [*i*].

إعادة التوجيه

١. اختيار صورة أو التقاط صورة جديدة.
٢. اضغط على <**تحميل**>، أو اضغط على <**خيارات**> واختر **تحميل**.
٣. اضغط على <**خيارات**> واختر **تحويل** ← أحد الخيارات.
- **تدوير**: تدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- **قلب**: قلب الصورة.

٤. اضغط على <**تمت**>.

٥. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ باسم**.
٦. اضغط على **<نعم>**.
٧. أدخل اسم ملف جديدًا واضغط على [ ].

إضافة مزايا مرئية

يمكنك زخرفة الصور بإضافة إطار أو صورة أو مقاطع فنية.

١. اختيار صورة أو التقاط صورة جديدة.
٢. اضغط على **<تحميل>**، أو اضغط على **<خيارات>** واختر **تحميل**.
٣. اضغط على **<خيارات>** واختر **إدخال** ← نوع الميزة.
   - **الإطارات**: إضافة إطار زخرفي.
   - **أيقونات التعبير**: إضافة أيقونة تعبير.
   - **مقاطع فنية**: إضافة صورة.
٤. اختر عنصرًا.
٥. قم بضبط موضع العنصر الذي تم إدخاله واضغط على **<تمت>**.
٦. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ باسم**.
٧. اضغط على **<نعم>**.
٨. أدخل اسم ملف جديدًا واضغط على [ ].

عالم جافا (القائمة ٣-٤)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى ألعاب جافا المضمنة وتنزيل تطبيقات جافا.

بدء اللعب

اختر لعبة من لائحة الألعاب واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة. قد تختلف طريقة اللعب من لعبة لأخرى.

استخدام خيارات تطبيق جافا

من لائحة التطبيقات، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **ابدأ**: ابدأ تشغيل التطبيق المحدد.
- **مسح**: مسح التطبيق المحدد.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص التطبيق.
- **الترخيص**: إعداد ضبط الترخيص للخدمات التي تستلزم تكاليف إضافية، مثل خدمات الشبكة والرسائل القصيرة.
- **التحديث**: تحديث التطبيق لأحدث إصدار، ما عدا الألعاب المضمنة.
- **إرسال المعلومات عبر الرسائل القصيرة**: إرسال العنوان الذي يحتوى على التطبيق عبر رسالة قصيرة، ما عدا الألعاب المضمنة.

- **سعة الذاكرة**: الوصول إلى بيانات الذاكرة الخاصة بالتطبيقات.
- **ضبط الشبكة**: تخصيص وضع اتصال للتطبيقات التي تتطلب خدمات الشبكة.

الخيارات التالية متاحة:

APN: إدخال اسم نقطة الوصول الخاصة ببوابة الشبكة.

هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

التفويض: تحديد ما إذا كان الهاتف يستخدم خادم تفويض لبدء متصفح الويب.

ضبط التفويض: تخصيص ضبط التفويض التالي:

متى يتم ضبط التفويض على **تشغيل**:

- **عنوان IP**: إدخال عنوان البوابة.
- **المنفذ**: إدخال رقم المنفذ.

متى يتم ضبط التفويض على **إلغاء**:

- **DNS1**: إدخال العنوان الأولي.
- **DNS2**: إدخال العنوان الثانوي.

التوقيت العالمي (القائمة ٣-٥)

استخدم هذه القائمة لمعرفة الوقت في منطقة أخرى من العالم.

عرض التوقيت العالمي

١. في خريطة العالم، اضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال إلى المدينة التي تريدها على السطر العلوي ( ). عندما يبدأ الخط الزمني في الحركة، يتم عرض الوقت والتاريخ في المنطقة المحددة.

٢. لضبط منطقة زمنية أخرى، اضغط على [أسفل] للانتقال إلى الخط السفلي ( ).

٣. اضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال إلى المدينة التي تريدها.

٤. اضغط على [ ] لحفظ المنطقة الزمنية.

ضبط التوقيت الصيفي

١. في خريطة العالم، اضغط على **<خيارات>** واختر **ضبط التوقيت الصيفي**.

٢. اضغط على [ ] للاطلاع على المناطق الزمنية التي تريدها.

٣. اضغط على **<حفظ>**.

المنبه (القائمة ٣-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط المنبه. يتطابق نوع تنبيه المنبه العادي مع ضبط نوع تنبيه المكالمات. لا يتأثر منبه الإيقاظ بضبط الصوت.

ضبط المنبه

١. اختر نوع التنبيه.
٢. حدد أحد خيارات التنبيه.
- **المنبه**: تفعيل المنبه.
- **توقيت المنبه**: أدخل موعد رنين المنبه.
- **صباحا (ص)/مساء (م)**: اضبط على **ص** أو **م** في صيغة ١٢ ساعة.
- **يوم التنبيه**: التحقق من أيام التنبيه.
- **نغمة المنبه**: اختر نغمة التنبيه.

٣. اضغط على **<حفظ>**.

إيقاف المنبه

- لإيقاف المنبه، اضغط على أي مفتاح.
- لإيقاف منبه الإيقاظ، اضغط على **<موافق>** أو [ ].

اضغط على أي مفتاح، ما عدا **<موافق>** و[ ]، لجعل المنبه يبدأ في الرنين مرة أخرى بعد ٥ دقائق. يمكنك القيام بذلك لخمس مرات كحد أقصى.

إلغاء تفعيل المنبه

١. حدد التنبيه الذي ترغب في إلغاء تفعيله.
٢. اختر **إيقاف** على سطور **المنبه**.
٣. اضغط على **<حفظ>**.

ضبط المنبه بحيث يصدر صوتًا حتى في حالة إغلاق الهاتف.

في شاشة التنبيه، اختر **تشغيل تلقائي** ← **فعال**.

إذا كان الهاتف مغلقًا في وقت التنبيه، يتم تشغيل الهاتف ويصدر صوت التنبيه.

الحاسبة (القائمة ٣-٧)

استخدم هذه القائمة لإجراء الوظائف الحسابية الأساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

١. أدخل الرقم الأول.
- اضغط على **<().>** لإدخال نقطة عشرية أو قوس.
- اضغط على [*] أو [#] لتحريك المؤشر.

٢. أدخل العملية الحسابية بالضغط على مفاتيح التنقل.
٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. اضغط على [i] لعرض الناتج.
٥. في حالة الضرورة، كرر العملية ابتداءً من الخطوة ٢ لمتابعة العملية الحسابية.

المحول (القائمة ٣-٨)

استخدم هذه القائمة لعمل التحويلات الشائعة، مثل العملة ودرجة الحرارة.

إجراء تحويل

١. اختر نوع التحويل الذي تريده.
٢. اضغط على [يسار] أو [يمين] لاختيار الوحدة الأصلية ثم اضغط على [أسفل].
٣. أدخل القيمة التي تريد تحويلها ثم اضغط على [أسفل].
- اضغط على [*] لإدخال نقطة عشرية.
- اضغط على [#] لتغيير درجات الحرارة إلى فوق الصفر (+) أو تحت الصفر (-).

٤. اضغط على [يسار] أو [يمين] لتحديد الوحدة التي تريد التحويل إليها.
يتم عرض القيمة المساوية للمبلغ الذي قمت بإدخاله.

استخدام خيارات المحول

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:
- **حذف**: حذف القيم الحالية.
- **عكس**: عكس التحويل.
- **معدلات العملة**: تحرير لائحة معدلات العملة.

المؤقت (القائمة ٣-٩)

استخدم هذه القائمة لتحديد فترة زمنية للهاتف ليبدأ العد التنازلي. يصدر الهاتف تنبيهًا عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

بدء المؤقت

١. اضغط على **<ضبط>**.
٢. أدخل الفترة الزمنية التي تريد بدء العد التنازلي لها واضغط على **<موافق>**.
٣. اضغط على [i] لبدء العد التنازلي.

إيقاف المؤقت

- اضغط على أي مفتاح لإيقاف المؤقت عندما يبدأ في الرنين.
- اضغط على [i] في شاشة المؤقت لإيقاف المؤقت قبل أن يبدأ في الرنين.

ساعة التوقيت (القائمة ٣-١٠)

استخدم هذه القائمة لقياس الوقت المنقضي. علمًا بأن الحد الأقصى للوقت هو ١٠ ساعات.

١. اضغط على **[i]** لبدء تشغيل ساعة التوقيت.
٢. اضغط على **[i]** لمراجعة الفترة. يمكنك تكرار هذه الخطوة لإجمالي ٤ فترات.
٣. لتصفير ساعة التوقيت، اضغط على <**إرجاع**>.

تطبيقات البطاقة (القائمة ٣-١١)

تتوفر هذه القائمة في حالة استخدام بطاقة هاتف تدعم مجموعة تطبيقات البطاقة وتوفر خدمات إضافية، مثل الأخبار وحالة الطقس والرياضة والترفيه وتحديد المواقع. قد تختلف الخدمات المتاحة وفقًا لخطط موفر الخدمة. لمزيدٍ من التفاصيل، راجع إرشادات بطاقة الهاتف أو اتصل بموفر الخدمة.

المتصفح (القائمة ٤)

يتيح بروتوكول التطبيق اللاسلكي (WAP) الموجود في هاتفك إمكانية استخدام خدمة الويب اللاسلكية. باستخدام متصفح الويب، يمكنك الوصول إلى أحدث المعلومات ومجموعة كبيرة من الوسائط، مثل الخلفيات ونغمات الرنين وملفات الموسيقى.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في وضع السكون واختر **المتصفح**.

صفحة البدء (القائمة ٤-١)

استخدم هذه القائمة لتوصيل الهاتف بالشبكة وتحميل صفحة البدء الخاصة بموفر خدمة الويب اللاسلكية. يمكنك كذلك الضغط على **[i]** في وضع السكون.

استعراض متصفح الويب

من أجل	اضغط على
التنقل خلال عناصر المتصفح	[أعلى] أو [أسفل].
اختيار أحد عناصر المتصفح	<✓> أو **[i]**.
العودة إلى الصفحة السابقة	<**رجوع**> أو **[C]**.
العودة إلى صفحة البدء	**[C]** مع الاستمرار.

استخدام خيارات قائمة المتصفح

١. اختر أو اضغط على [*].

٢. حدد أحد خيارات المتصفح التالية:

- **السابق**: العودة إلى الصفحة السابقة.
- **الصفحة الرئيسية**: العودة إلى صفحة البدء.
- **إنهاء**: الخروج من متصفح الويب.
- **إعادة تحميل**: إعادة تحميل الصفحة الحالية.
- **إظهار عنوان ويب**: عرض عنوان صفحة الويب الحالية.
- **حول...** : الوصول إلى معلومات الإصدار وحقوق النشر الخاصة بالمتصفح.

استخدام خيارات صفحة الويب

من أية صفحة ويب، اضغط على [#] للوصول إلى الخيارات التالية:

- **انتقل للموقع**: إدخال عنوان موقع يدويًا.
- **العلامات**: الانتقال لقائمة **العلامات**.
- **الرسائل**: التحقق من الرسائل المخزنة في حافظة **رسائلي**. يمكنك كذلك إنشاء رسالة قصيرة جديدة وإرسالها.
- **مدير الملفات**: الانتقال لقائمة **مدير الملفات**.

الخروج من المتصفح

اضغط على [ ] لإنهاء الاتصال بالشبكة والخروج من المتصفح.

العلامات (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لحفظ العناوين حتى يمكنك الوصول إلى المواقع بسرعة.

إضافة علامة

١. حدد موقعًا فارغًا.

٢. أدخل اسمًا للعلامة واضغط على [أسفل].

٣. أدخل عنوان موقع.

٤. اضغط على [ ] لحفظ العلامة.

الوصول إلى صفحة ذات علامة

عند اختيار العلامة يبدأ تشغيل متصفح الويب ويتم فتح صفحة الويب المرتبطة به.

استخدام خيارات العلامات

في شاشة العلامات، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **انتقال**: الوصول إلى موقع الويب.

- **تعديل**: تعديل عنوان العلامة واسمها.
- **مسح**: مسح العلامة المحددة أو كافة العلامات.

انتقل للموقع (القائمة ٤-٣)

استخدم هذه القائمة لإدخال العنوان يدويًا والوصول لموقع الويب.

حذف الذاكرة النشطة (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لحذف الذاكرة النشطة، وهي الذاكرة المؤقتة التي يتم فيها تخزين صفحات الويب التي قمت بفتحها حديثًا.

ضبط الوضع (القائمة ٤-٥)

استخدم هذه القائمة لإعداد خوادم متصفح الويب. اتصل بموفر الخدمة للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن خيارات الضبط.

تتوفر الخيارات التالية لكل خادم:

- **اسم الوضع**: تعيين اسم لوضع الخادم.
- **موقع صفحة البدء**: إدخال عنوان صفحة البدء الخاصة بك.
- **الحامل**: اختر حاملاً لكل نوع من عناوين الشبكة التي يتم الدخول إليها.
- **التفويض**: تحديد ما إذا كان الهاتف يستخدم خادم تفويض لبدء متصفح الويب.
- **ضبط GPRS**: تخصيص ضبط شبكة GPRS:

  متى يتم ضبط التفويض على **تشغيل**:

  تفويض IP: إدخال عنوان بوابة الويب.

  منفذ التفويض: إدخال رقم المنفذ.

  APN: إدخال اسم نقطة الوصول الخاصة ببوابة شبكة GPRS.

  هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

  كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

  متى يتم ضبط التفويض على **إلغاء**:

  DNS1: إدخال العنوان الأولي.

  DNS2: إدخال العنوان الثانوي.

  APN: إدخال اسم نقطة الوصول الخاصة ببوابة شبكة GPRS.

  هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

  كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

- **ضبط GSM**: تخصيص خيارات ضبط شبكة GSM التالية:

متى يتم ضبط التفويض على **تشغيل**:

تفويض IP: إدخال عنوان بوابة الويب.

منفذ التفويض: إدخال رقم المنفذ.

رقم الاتصال: إدخال رقم هاتف خادم PPP.

هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

نوع المكالمة البيانية: تحديد نوع المكالمة البيانية.

متى يتم ضبط التفويض على **إلغاء**:

DNS1: إدخال العنوان الأولي.

DNS2: إدخال العنوان الثانوي.

رقم الاتصال: إدخال رقم هاتف خادم PPP.

هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

نوع المكالمة البيانية: تحديد نوع المكالمة البيانية.

الوضع الحالي (القائمة ٤-٦)

استخدم هذه القائمة لتفعيل أحد خوادم التفويض التي قمت بإعدادها.

الرسائل (القائمة ٥)

استخدم قائمة **الرسائل** لإرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط ورسائل البريد الإلكتروني. يمكنك كذلك استخدام مزايا رسائل واب والرسائل الصوتية ورسائل الشبكة.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في وضع السكون واختر **الرسائل**.

إنشاء رسالة جديدة (القائمة ٥-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء وإرسال الرسائل النصية أو رسائل الوسائط أو رسائل البريد الإلكتروني.

رسالة نصية (القائمة ٥-١-١)

تتيح خدمة الرسائل القصيرة (SMS) إمكانية إرسال أو استقبال الرسائل النصية التي تشتمل على صور ومقاطع صوت وصور متحركة.

١. أدخل رسالتك.

☑ يختلف الحد الأقصى للحروف المسموح بها في رسالة قصيرة باختلاف موفر الخدمة. في حالة تجاوز الرسالة لهذا الحد، يقوم الهاتف بتقسيم الرسالة.

٢. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية الخاصة بإنشاء رسالة:

- **إرسال فقط**: إرسال الرسالة فقط.
- **حفظ وإرسال**: حفظ الرسالة في **صندوق المرسلة** ثم إرسالها.
- **إدخال**: إضافة نموذج أو مدخل دليل هاتف أو علامة موقع.
- **إضافة صورة/إضافة رسوم متحركة/ إضافة نغمة**: إلحاق صورة بسيطة أو صورة متحركة أو نغمة.
- **إلحاق**: إضافة بطاقات أسماء أو بيانات تقويم كملحق بياني.
- **حفظ في**: حفظ الرسالة في حافظة أخرى.
- **اختيار اللغة**: تغيير اللغة المستخدمة في نمط الإدخال T9.

٣. بعد القيام بذلك، اضغط على **<خيارات>** واختر **إرسال فقط** أو **حفظ وإرسال**.

٤. أدخل الرقم المطلوب الاتصال به.

لإرسال الرسالة لأكثر من مستلم، أدخل الأرقام في حقول الوجهة.

٥. اضغط على [***i***] لإرسال الرسالة.

رسالة وسائط (القائمة ٥-١-٢)

تتيح خدمة رسائل الوسائط (MMS) إمكانية إرسال رسائل تحتوى على نصوص وصور وملفات فيديو وصوت من هاتف إلى هاتف أو من هاتف إلى عنوان بريد إلكتروني.

١. اختر سطر **الموضوع**.

٢. أدخل الموضوع واضغط على [***i***].

٣. اختر سطر **صورة وفيديو** أو **صوت** وأضف صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوت.

☑
- يختلف الحد الأدنى المسموح به لحجم الرسالة وفقًا لموفر الخدمة.
- قد يتعذر تحويل بعض الملفات وفقًا لنوع الملف أو نظام DRM (إدارة الحقوق الرقمية).

٤. حدد سطر **الرسالة**.

٥. أدخل نص الرسالة واضغط على [***i***].

٦. بعد إضافة العناصر، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل موضوع الرسالة أو نصها.
- **تغيير الصورة/تغيير الفيديو/تغيير الصوت**: استبدال عنصر تمت إضافته.

- **عرض مسبق**: عرض الرسالة بالشكل الذي تظهر به على هاتف المستقبل.
- **عرض**: فتح الملحق المحدد.
- **إرسال**: إرسال الرسالة.
- **حفظ في**: حفظ الرسالة في حافظة أخرى.
- **إضافة صفحة**: إضافة صفحات. انتقل إلى كل صفحة بالضغط على [يسار] أو [يمين].
- **مسح الصفحة**: مسح الصفحة التي تمت إضافتها.
- **تعديل الصفحة**: ضبط مدة الصفحة أو نقل الصفحة الحالية إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **إلحاق**: إلحاق بطاقات أسماء أو بيانات تقويم كالملحقات البيانية أو المستندات المخزنة في حافظة **ملفات أخرى**.
- **حذف الموضوع/حذف الوسيط/حذف الصوت/ حذف الرسالة/حذف**: حذف عنصر تمت إضافته.

٧. بعد الانتهاء من ذلك، اضغط على <**خيارات**> واختر **إرسال**.

٨. أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.

لإرسال الرسالة لأكثر من مستقبل، أدخل الأرقام في حقول الوجهة الإضافية.

٩. اضغط على [**i**] لإرسال الرسالة.

البريد الإلكتروني (القائمة ٥-١-٣)

يمكنك إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني تشتمل على نصوص وملفات صوت وصور. لاستخدام هذه الميزة، يجب الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني وإعداد حساب بريد ووضع. ◄ ص ٦١

١. اختر سطر **الموضوع**.

٢. أدخل موضوع البريد الإلكتروني واضغط على [**i**].

٣. حدد سطر **الرسالة**.

٤. أدخل نص رسالة البريد الإلكتروني واضغط على [**i**].

٥. اختر سطر **إلحاق ملف** وحدد أحد الخيارات التالية:

- **إضافة صورة/إضافة ملفات فيديو/ إضافة أصوات/ إضافة موسيقى**: إضافة عناصر مخزنة في ذاكرة الهاتف.

☑ قد يتعذر إعادة تحويل بعض الملفات وفقًا لنوع الملف ونظام DRM (إدارة الحقوق الرقمية).

- **إضافة ملفات أخرى**: إضافة مستندات مخزنة في حافظة **ملفات أخرى**.

- **إضافة من بطاقة الذاكرة**: إضافة ملفات مخزنة على بطاقة الذاكرة.
- **إرسال**: إرسال البريد الإلكتروني.
- **حفظ في**: حفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة أخرى.
- **إلحاق**: إلحاق بطاقات أسماء أو بيانات تقويم مثل الملحقات البيانية.

٦. بعد إضافة العناصر، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل الموضوع أو النص.
- **إضافة صورة/إضافة ملفات فيديو/إضافة أصوات/إضافة موسيقى**: إضافة عناصر مخزنة في ذاكرة الهاتف.
- **إضافة ملفات أخرى**: إضافة مستندات مخزنة في حافظة **ملفات أخرى**.
- **إضافة من بطاقة الذاكرة**: إضافة ملفات مخزنة على بطاقة الذاكرة.
- **إرسال**: إرسال البريد الإلكتروني.
- **حفظ في**: حفظ رسالة البريد الإلكتروني في حافظة أخرى.
- **حذف الموضوع/حذف الرسالة**: حذف الموضوع أو النص.
- **حذف**: حذف الملحق المحدد أو كافة الملحقات.
- **حذف الملحقات**: حذف كافة الملحقات.

٧. بعد الانتهاء من ذلك، اضغط على **<خيارات>** واختر **إرسال**.

٨. أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

لإرسال البريد الإلكتروني لأكثر من مستقبل، أدخل العناوين في المزيد من حقول الوجهة.

٩. اضغط على **[i]** لإرسال البريد الإلكتروني.

رسائلي (القائمة ٥-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض الرسائل التي تم استقبالها أو إرسالها أو التي فشل إرسالها.

الواردة (القائمة ٥-٢-١)

استخدم هذه الحافظة لتخزين كافة الرسائل التي تم استقبالها ما عدا رسائل البريد الإلكتروني.

عرض رسالة

قد تظهر الأيقونات التالية في لائحة الرسائل لتوضيح نوع الرسالة:

- رسالة قصيرة
- رسالة وسائط

- تنبيهات رسائل وسائط
- رسائل واب

الأيقونة **!** التي تلي الرسالة تعني أن الرسالة ذات أولوية عالية. تشير أيقونة الرسالة ذات اللون الرمادي إلى أن الرسالة ذات أولوية منخفضة.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الرسائل القصيرة

- **الرد عبر**: الرد على المرسل عبر رسالة قصيرة أو رسالة وسائط.
- **تحويل**: تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **نقل إلى الهاتف/نقل إلى البطاقة**: نقل الرسالة بين بطاقة الهاتف وذاكرة الهاتف.
- **إضافة إلى لائحة المنع**: إضافة رقم المرسل إلى لائحة المنع.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين مواقع أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- **اقتطاع محتوى**: حفظ محتوى الوسائط من الرسالة إلى ذاكرة الهاتف.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة الرسالة عبر طابعة متوافقة مع تقنية البلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.
- **حماية من المسح**: حماية الرسالة من المسح.

تنبيهات رسائل الوسائط/رسائل الوسائط

- **تحميل**: تحميل رسالة الوسائط من الخادم.
- **الرد عبر الرسائل القصيرة**: إرسال رسالة رد عبر رسالة قصيرة.
- **الرد عبر رسائل الوسائط إلى**: إرسال رسالة رد عبر رسالة وسائط إلى المرسل أو كافة المستقبلين.
- **تحويل**: تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **إضافة إلى لائحة المنع**: إضافة رقم المرسل إلى لائحة المنع.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين مواقع أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- **اقتطاع محتوى**: حفظ محتوى الوسائط من الرسالة إلى ذاكرة الهاتف.

- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الرسالة.

رسائل واب

- **انتقل للموقع**: الاتصال بالموقع المحدد في الرسالة.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين مواقع أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.

تقارير التوصيل

- **مسح**: مسح التقرير.

رسائل الإعداد

- **تخزين**: تطبيق قيمة الإعداد الواردة في الرسالة على الهاتف.
- **مسح**: مسح الرسالة.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين مواقع أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- **حماية من المسح**: حماية الرسالة من المسح.

المسودة (القائمة ٥-٢-٢)

استخدم هذه الحافظة لتخزين الرسائل التي قمت بحفظها لإرسالها في وقت لاحق.

عند اختيار رسالة قصيرة أو رسالة بريد إلكتروني، يتم فتحها في وضع تعديل، لذا يمكنك تعديل و/أو إرسال الرسالة.

عند اختيار رسالة وسائط يتم فتحها في وضع عرض مسبق تمامًا كفتح رسالة من الواردة. ولتعديل رسالة وسائط، اضغط على **<خيارات>** واختر **تعديل**.

الصادرة (القائمة ٥-٢-٣)

استخدم هذه الحافظة لتخزين الرسائل التي يحاول الهاتف إرسالها أو التي فشل في إرسالها.

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **فتح الملف**: فتح الملف المحدد.
- **حفظ الملف**: حفظ الملف المحدد.
- **أرسل ثانية**: تكرار محاولة إرسال الرسالة.
- **تحويل**: تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **مسح**: مسح الرسالة.

- **نقل إلى الهاتف/نقل إلى البطاقة**: نقل الرسالة بين بطاقة الهاتف وذاكرة الهاتف.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة الرسالة عبر طابعة متوافقة مع تقنية البلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.
- **حماية من المسح**: حماية الرسالة من المسح.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الرسالة.

صندوق المرسلة (القائمة ٥-٢-٤)

استخدم هذه الحافظة لتخزين الرسائل التي تم إرسالها بنجاح.

أثناء عرض إحدى الرسائل، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **فتح الملف**: فتح الملف المحدد.
- **حفظ الملف**: حفظ الملف المحدد.
- **تحويل**: تحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين مواقع أو بريد إلكتروني أو أرقام هواتف من الرسالة.
- **مسح**: مسح الرسالة المحددة.

- **نقل إلى الهاتف/نقل إلى البطاقة**: نقل الرسالة بين بطاقة الهاتف وذاكرة الهاتف.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة الرسالة عبر طابعة متوافقة مع تقنية البلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.
- **حماية من المسح**: حماية الرسالة من المسح.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الرسالة.

صندوق البريد الإلكتروني (القائمة ٥-٢-٥)

استخدم هذه الحافظة لتخزين رسائل البريد الإلكتروني التي تم استقبالها.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١. اضغط على **<اختيار>** عندما يتم عرض عبارة **راجع البريد الجديد** لتحميل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من الخادم. يتصل الهاتف بالخادم ويقوم بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة.
قد تظهر الأيقونات التالية على اللائحة لتوضيح حالة البريد الإلكتروني:
- تم تحميله من الخادم
- التحميل جاري

- فشل التحميل

الأيقونة **!** التي تلي الرسالة تعني أن الرسالة ذات أولوية عالية. وتشير أيقونة البريد الإلكتروني ذات اللون الرمادي إلى أن الرسالة ذات أولوية منخفضة.

٢. اختر بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.

٣. اضغط على [درجة الصوت] لعرض الصفحات الأخرى في البريد الإلكتروني. اضغط مع الاستمرار على [درجة الصوت] للانتقال للصفحة الأولى أو الأخيرة من البريد الإلكتروني.

٤. اضغط على [*] أو [#] لعرض البريد الإلكتروني التالي أو السابق.

استخدام خيارات البريد الإلكتروني

أثناء عرض البريد الإلكتروني أو العنوان، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تحميل**: تحميل نص البريد الإلكتروني من خادم البريد الإلكتروني.
- **فتح الملف**: فتح الملف المحدد.
- **حفظ الملف**: حفظ الملف المحدد.
- **الرد إلى**: إرسال رسالة رد إلى المرسل أو كافة المستقبلين.
- **تحويل**: تحويل رسالة البريد الإلكتروني إلى أشخاص آخرين.
- **مسح**: مسح رسالة البريد الإلكتروني من ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة الهاتف وخادم البريد الإلكتروني.
- **إضافة إلى لائحة المنع**: إضافة عنوان البريد الإلكتروني للمرسل أو الموضوعات إلى لائحة المنع.
- **اقتطاع عنوان**: اقتطاع عناوين المواقع والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
- **اقتطاع ملحق**: حفظ الملحق المحدد أو كافة الملحقات من البريد الإلكتروني إلى ذاكرة الهاتف.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة البريد الإلكتروني عبر طابعة متوافقة مع تقنية البلوتوث. علمًا بأن بعض الطابعات قد تكون غير متوافقة مع الهاتف.
- **حماية من المسح**: حماية رسالة البريد الإلكتروني من المسح.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص البريد الإلكتروني.

مجلدي (القائمة ٥-٢-٦)

استخدم هذه القائمة لعرض الرسائل التي قمت بنقلها إلى هذه الحافظة باستخدام خيار **نقل إلى حافظتي** أثناء عرض لائحة الرسائل.

النماذج (القائمة ٥-٣)

استخدم هذه القائمة لإنشاء واستخدام نماذج للرسائل التي تستخدم بشكل متكرر.

نماذج نصية (القائمة ٥-٣-١)

يمكنك إنشاء نماذج رسائل قصيرة باستخدام الجمل التي تستخدمها بشكل متكرر، بحيث يمكنك تنزيلها وإدراجها عند كتابة رسالة قصيرة.

إنشاء نموذج

١. حدد موقعًا فارغًا.

٢. أدخل رسالة واضغط على [***i***].

استخدام خيارات النموذج

من لائحة النماذج، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل النموذج.
- **إرسال رسالة**: إنشاء رسالة جديدة وإرسالها.
- **مسح**: مسح النموذج المحدد.

نموذج رسائل الوسائط (القائمة ٥-٣-٢)

يمكنك الوصول إلى نماذج رسائل الوسائط المضمنة أو النماذج التي قمت بحفظها لكتابة رسالة وسائط.

إنشاء نموذج

١. اضغط على **<خيارات>** واختر **إضافة جديد**.

٢. قم بإنشاء نموذج بنفس طريقة إنشاء رسالة وسائط.

٣. اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ في ← النماذج**.

استخدام خيارات النموذج

من لائحة النماذج، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: فتح النموذج المحدد.
- **إرسال رسالة**: إنشاء رسالة جديدة وإرسالها.
- **تعديل**: تعديل النموذج المحدد.
- **إضافة جديد**: إضافة نموذج جديد.
- **مسح**: مسح النموذج المحدد أو كافة النماذج. لا يمكنك حذف النماذج المضمنة.

مسح الكل (القائمة ٥-٤)

استخدم هذه القائمة لمسح كافة الرسائل في كل نوع من الرسائل في نفس الوقت.

١. اضغط على [ ] لاختيار حافظات الرسائل التي تريدها.
٢. اضغط على <**مسح**>.
٣. اضغط على <**نعم**> لتأكيد المسح.

الضبط (القائمة ٥-٥)

استخدم هذه القائمة لإعداد خيارات متنوعة لاستخدام خدمة الرسائل.

رسالة نصية (القائمة ٥-٥-١)

يمكنك إعداد ضبط الرسائل القصيرة.

- **ضبط الإرسال**: إعداد خيارات إرسال الرسائل القصيرة:

مسار الرد: يتيح هذا الخيار للمستقبلين إمكانية الرد عليك من خلال خادم الرسائل القصيرة.

تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لإخبارك عند توصيل الرسائل.

مدة الصلاحية: ضبط مدة تخزين الرسائل في خادم الرسائل القصيرة.

نوع الرسالة: ضبط نوع الرسالة الأولي. يمكن للشبكة تحويل الرسائل إلى التنسيق المحدد.

مركز الخدمة: تخزين أو تغيير رقم خادم الرسائل القصيرة.

- **منع الرقم**: ضبط لائحة منع الرقم لرفض الرسائل القصيرة الواردة من أرقام هواتف محددة.

رسالة وسائط (القائمة ٥-٥-٢)

يمكنك إعداد ضبط رسائل الوسائط.

- **ضبط الإرسال**: إعداد خيارات لإرسال رسائل الوسائط:

تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لإخبارك عند توصيل الرسائل.

حجب العنوان: ضبط العنوان بحيث يتم حجبه عن هاتف المستقبل.

قراءة الرد: إرسال طلب قراءة الرد مع الرسائل.

الأولوية: ضبط مستوى أولوية رسائلك.

تاريخ الانتهاء: ضبط مدة تخزين الرسائل في خادم رسائل الوسائط.
توصيل بعد: ضبط زمن تأخر الرسالة قبل إرسالها.
حجم الإرسال: تحديد أقصى حد لحجم العناصر التي يمكن إلحاقها بالرسائل.

- **ضبط الاستقبال**: إعداد خيارات استقبال رسائل الوسائط:
رفض المجهول: رفض الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
الإعلانات مسموحة: قبول الإعلانات.
التقرير مسموح: ضبط الشبكة لإخبار المرسل عندما تقوم باستقبال رسالته.
الاستقبال المحلي: تحديد إمكانية تحميل الهاتف للرسائل الجديدة تلقائيًا عندما تكون في منطقة الخدمة المحلية.
الاستقبال أثناء السفر: تحديد إمكانية تحميل الهاتف للرسائل الجديدة تلقائيًا أثناء قيامك بالتجوال على شبكة أخرى.
تشتمل عملية الاستقبال عبر الشبكة المحلية أو الشبكات الخارجية على الخيارات التالية:
- **تلقائي**: يقوم الهاتف بتحميل الرسائل تلقائيًا من الخادم.
- **رفض**: يرفض الهاتف كافة المكالمات.
- **يدوي**: يعرض الهاتف تنبيهات. يستخدم خيار **تحميل** لتحميل الرسائل الجديدة يدويًا.

- **وضع رسائل الوسائط**: إعداد وضع لرسائل الوسائط واختيار وضع لاستخدامه.
الوضع الحالي: اختر وضعًا.
ضبط الوضع: إعداد أوضاع رسائل الوسائط باستخدام خوادم رسائل الوسائط المختلفة.
- اسم الوضع: تعيين اسم لوضع رسائل الوسائط.
- خادم الموقع: إدخال عنوان خادم رسائل الوسائط.
- التفويض: الاتصال بشبكة GPRS باستخدام خادم التفويض.
- **ضبط GPRS**: تخصيص الضبط اللازم للاتصال بشبكة GPRS.
متى يتم ضبط التفويض على **تشغيل**:
عنوان IP: إدخال عنوان البوابة.
المنفذ: إدخال رقم المنفذ.

APN: إدخال اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان شبكة GPRS.
هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.
كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.
متى يتم ضبط التفويض على **إلغاء**:
DNS1: إدخال العنوان الأولي.
DNS2: إدخال العنوان الثانوي.
APN: إدخال اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان شبكة GPRS.
هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.
كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.
- **النسخة**: اختيار إحدى نسخ OMA المتاحة وتحديد أقصى حجم ممكن لإرسال واستقبال الرسائل.

☑ قد يتعذر دعم الحد الأقصى الذي يبلغ ٢٩٥ كيلوبايت، وذلك وفقًا لموفر الخدمة. وفي هذه الحالة، حاول مرة أخرى بعد تغيير الضبط إلى ١٠٠ كيلوبايت.

- **منع الرقم**: ضبط لائحة منع الرقم لرفض رسائل الوسائط الواردة من أرقام هواتف محددة.

البريد الإلكتروني (القائمة ٥-٥-٣)
يمكنك إعداد ضبط البريد الإلكتروني.

☑ لا يمكنك تغيير وضع البريد الإلكتروني وضبط الحساب أثناء إرسال أو تحميل رسالة بريد إلكتروني.

- **ضبط الإرسال**: إعداد خيارات لإرسال البريد الإلكتروني.
أرسل نسخة لنفسك: إرسال نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
تأكيد التوصيل: ضبط الشبكة لإخبارك عند توصيل رسائل البريد الإلكتروني.
تأكيد قراءة: إرسال طلب قراءة الرد مع رسائل البريد الإلكتروني.
الأولوية: ضبط مستوى أولوية رسائل البريد الإلكتروني.
إدراج التوقيع: إدراج اسمك أو رقم هاتفك أو مذكرة بسيطة إلى رسائل البريد الإلكتروني.
تعديل الاسم: تعديل الاسم المستخدم في التوقيع.
تعديل رقم الهاتف: تعديل رقم الهاتف المستخدم في التوقيع.
تعديل الملاحظة: تعديل البطاقة المستخدمة في التوقيع.
- **ضبط الاستقبال**: إعداد خيارات استقبال رسائل البريد الإلكتروني:

راجع الفترة: تحديد الفترات التي يقوم فيها الهاتف بمراجعة الخادم للتحقق من وجود رسائل بريد واردة.
في حالة اختيار **غير مستخدمة**، يمكنك استخدام ميزة راجع البريد الجديد للتحقق من البريد يدويًا.
قراءة الرد: تحديد إرسال أو عدم إرسال الهاتف لبيان قراءة الرد لرسائل البريد الواردة. في حالة اختيار **إعلان**، يطلب منك الهاتف إرسال قراءة الرد.
خيارات التحميل: ضبط تحميل الهاتف لعناوين البريد الإلكتروني أو عناوين ونصوص البريد الإلكتروني.
خيارات المسح: تحديد إما مسح رسائل البريد على الفور أو في المرة التالية التي يتم فيها الاتصال بالخادم.
رفض إذا أكبر من: تحديد أقصى حجم لرسائل البريد الإلكتروني. سيرفض الهاتف رسائل البريد التي تتجاوز الحجم المحدد.
ترك نسخة من الرسالة على الخادم: ترك نسخ من رسائل البريد الإلكتروني على الخادم بعد التحميل.

- **حساب البريد الإلكتروني**: إعداد حساب بريد إلكتروني واختيار حساب لاستخدامه:

الحساب الحالي: اختيار حساب.
ضبط الحساب: إعداد أكثر من حساب بريد إلكتروني باستخدام خدمات البريد الإلكتروني. ضبط خيارات كل حساب:
- قيد الاستخدام: حدد هذا الخيار لاستخدام الحساب وعرضه في **صندوق البريد الإلكتروني**.
- اسم الحساب: إدخال اسم الحساب المحدد حاليًا.
- اسم المستخدم: إدخال اسم المستخدم.
- عنوان البريد الإلكتروني: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- عنوان الرد: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لاستخدامه عندما يقوم المستقبل بإرسال رد.
- هوية المستخدم: إدخال هوية البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- كلمة المرور: إدخال كلمة مرور البريد الإلكتروني الخاصة بك.
- خادم SMTP: إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بخادم الرسائل الصادرة.
- منفذ SMTP: إدخال رقم منفذ SMTP.
- نوع البروتوكول: تحديد بروتوكول خادم الرسائل الواردة. تعتمد الخيارات المتبقية على ضبط نوع البروتوكول.

عندما يكون نوع البروتوكول **POP3**:

- خادم POP3: إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالخادم الذي يستقبل رسائلك.

- منفذ POP3: إدخال رقم منفذ POP3.

- ولوج APOP: الاتصال بالخادم باستخدام خطة ولوج APOP عند تحديد هذا الخيار.

- توصيل آمن: استخدام توصيلات آمنة لخدمة البريد الإلكتروني.

عندما يكون نوع البروتوكول **IMAP4**:

- خادم IMAP4: إدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالخادم الذي يستقبل رسالة البريد الخاصة بك.

- منفذ IMAP4: إدخال رقم منفذ IMAP4.

- إدراج الملحق: حدد هذا الخيار لاستقبال ملحقات مع رسائل البريد الإلكتروني.

- تم تحميل الحد الأقصى من البريد: تحديد عدد العناوين التي ستقوم بتحميلها من الخادم.

- توصيل آمن: استخدام توصيلات آمنة لخدمة البريد الإلكتروني.

- **وضع البريد الإلكتروني**: إعداد وضع بريد إلكتروني واختيار وضع لاستخدامه.

الوضع الحالي: اختيار وضع.

ضبط الوضع: إعداد أوضاع البريد الإلكتروني باستخدام خوادم بريد إلكتروني مختلفة. ضبط خيارات كل وضع:

- اسم الوضع: إدخال اسم لوضع البريد الإلكتروني.

- APN: إدخال اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان شبكة GPRS.

- هوية الولوج: إدخال هوية المستخدم.

- كلمة المرور: إدخال كلمة المرور.

- DNS1: إدخال العنوان الأولي.

- DNS2: إدخال العنوان الثانوي.

- **لائحة المنع**: تحديد عناوين البريد الإلكتروني أو موضوعاتها التي تريد رفضها.

رسائل واب (القائمة ٥-٥-٤)

يمكنك تغيير ضبط استقبال رسائل واب من خادم الويب اللاسلكي.

- **استقبال**: ضبط كيفية استقبال الهاتف لرسائل واب.

- **مركز الخدمة**: أدخل عنوان الخادم الذي تريد استقبال رسائل واب منه في حالة اختيار **SMS-C specific** في خيار **استقبال**.

جهاز الرد الآلي (القائمة ٥-٦)

استخدم هذه القائمة لإخبار المتصلين بموقفك الحالي وإرشادهم لترك رسائل.

☑ يمكنك استقبال المكالمة بالضغط على <**قبول**> أثناء تفعيل هذه الميزة.

- **الواردة**: استمع للرسالة التي تركها المتصل أو احذفها.
- **الضبط**

تفعيل: تشغيل أو إيقاف هذه الميزة.

ضبط الوقت: ضبط الفترة الزمنية من استقبال إشارة اتصال حتى يتم تفعيل ميزة جهاز الرد الآلي.

ضبط الشاشة: عند تفعيل هذه الميزة، يمكن الاستماع لصوت تسجيل المتصل بينما يقوم المتصل بتسجيل الرسالة.

اختيار التحية: يعرض الهاتف رسالتين أوليتين، وواحدة خاصة بك. يمكنك استخدام تسجيل المستخدم فقط بعد أن تقوم بتسجيل رسالتك.

- **تسجيل التحية**: تسجيل الرسالة الإرشادية.
- **مسح الكل**: مسح الرسالة المسجلة.

رسالة طوارئ (القائمة ٥-٧)

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ لعائلتك أو أصدقائك للحصول على المساعدة. كما يمكنك استقبال رسائل طوارئ من الأشخاص الآخرين الذين هم في حالة طوارئ. استخدم هذه القائمة لتحديد خيارات لإرسال رسائل الطوارئ واستقبالها.

- **إرسال الرسالة**: تفعيل أو إلغاء ميزة رسائل الطوارئ. لإرسال رسالة طوارئ، اضغط على [درجة الصوت] أربع مرات في وضع السكون، أثناء إغلاق الهاتف.

☑ أثناء محاولة الهاتف إرسال رسالة طوارئ، يتحول الرمز إلى اللون الأحمر ولا يمكنك استخدام وظائف القائمة. عندما يتحول الرمز إلى اللون الأزرق، يصبح بإمكانك استخدام الهاتف بالطريقة المعتادة.

- **لائحة الاستقبال**: تحديد أرقام الهواتف التي ترغب في إرسال رسائل طوارئ لها.

- **إعادة إرسال الرسالة**: ضبط عدد مرات تكرار إرسال رسائل الطوارئ.
- **التنبيه لحالة طارئة واردة**: تحديد استخدام أو عدم استخدام الهاتف لنوع تنبيه محدد مسبقًا (صفارة إنذار ورسالة تنبيه) لرسائل الطوارئ الواردة. في حالة تحديد **لا**، يستخدم الهاتف ضبط نغمة رنين الرسائل.
- **النص**: التحقق من نص رسالة الطوارئ المعد مسبقًا.

يمكن عرض التعليمات على الشاشة بالضغط على **<خيارات>** واختيار **مساعدة**.

رسائل البث (القائمة ٥-٨)

تتيح خدمة البث الخلوي إمكانية توصيل رسائل قصيرة تتعلق بموضوعات مختلفة، مثل الطقس أو الحالة المرورية.

استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الخدمة والوصول إلى رسائل البث.

- **قراءة**: فتح الرسائل المستقبلة.
  يعمل صندوق **مؤقتة** على حفظ رسائل الشبكة حتى يتم إغلاق الهاتف.
  يعمل صندوق **الأرشيف** على حفظ رسائل الشبكة لفترة غير محدودة.
  اضغط على **<خيارات>** واختر **حفظ** عندما يظهر تنبيه نصي للحفظ في صندوق **الأرشيف**.
- **استقبال**: تشغيل أو إلغاء استقبال رسائل البث.
- **القناة**: تحديد قنوات استقبال رسائل البث.
- **اللغة**: تحديد لغة عرض رسائل البث.

يرجى الاتصال بموفر الخدمة لمزيد من التفاصيل.

سعة الذاكرة (القائمة ٥-٩)

استخدم هذه القائمة لعرض حالة ذاكرة الرسائل النصية أو رسائل الوسائط أو رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل واب.

مدير الملفات (القائمة ٦)

تتيح قائمة **مدير الملفات** إمكانية الوصول إلى الصور أو مقاطع الفيديو أو المذكرات الصوتية أو ملفات الموسيقى أو ملفات الصوت وكافة الملفات الأخرى المخزنة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في وضع السكون واختر **مدير الملفات**.

☑ نظرًا لاستخدام نظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، قد تتطلب بعض ملفات الوسائط التي قمت بتنزيلها من الإنترنت أو استقبلتها عبر رسالة وسائط مفتاح ترخيص حتى تتمكن من فتحها.

الصور (القائمة ٦-١)

تعرض هذه القائمة الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها والصور التي تم تحميلها أو استقبالها في الرسائل أو استيرادها من الكمبيوتر.

عرض صورة

١. اختر مجلد صور.
٢. اختر صورة.

إنشاء عرض للصور

يمكنك عمل عرض للصور، وهو عرض تسلسلي لكل صورة في المجلد الحالي.

١. اختر مجلد صور.
٢. أثناء عرض إحدى الصور، اضغط على **<خيارات>** واختر **عرض الصور**.
٣. اختر الفاصل الزمني. يبدأ عرض الصور.
٤. اضغط على **<رجوع>** لإيقاف عرض الصور.

استخدام خيارات الصور

أثناء عرض صورة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **اللائحة**: الرجوع إلى لائحة الصور.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين**: تعيين الملف كخلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد مداخل دليل الهاتف.
- **تعديل**: تعديل الصورة وحفظها كملف مختلف.
- **نقل إلى**: نقل الملف إلى مجلد آخر أو إلى بطاقة ذاكرة.

- **نسخ إلى البطاقة**: نسخ الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **مسح**: مسح الملف المختار.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **عرض الصور**: إنشاء عرض صور لكافة الصور.
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **طباعة عبر**: طباعة الملف بتوصيل الهاتف بالطابعة عبر البلوتوث أو USB.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

الفيديو (القائمة ٦-٢)

تعرض هذه القائمة مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أو تحميلها أو استقبالها في الرسائل أو استيرادها من الكمبيوتر.

☑ قد لا يتم تشغيل مقاطع الفيديو المُسجلة على أجهزة أخرى، مثل كاميرات الفيديو، بشكل صحيح.

تشغيل مقطع فيديو

١. اختر مجلد فيديو.
٢. اختر مقطع فيديو.

أثناء التشغيل، استخدم المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
i	إيقاف إعادة العرض مؤقتًا أو استئنافها.
أعلى	الوصول إلى لائحة الملف.
يسار	الرجوع إلى الملف السابق. الرجوع للخلف في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
يمين	الانتقال إلى الملف التالي. التقدم للأمام في الملف عند الضغط عليه مع الاستمرار.
درجة الصوت	ضبط درجة الصوت.
أسفل	إيقاف إعادة العرض.

بعد إعادة العرض، اضغط على < > للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض**: تشغيل الملف المختار.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف المختار عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين كهوية المتصل**: تعيين الملف كصورة هوية المتصل لأحد مداخل دليل الهاتف.

- **نقل إلى**: نقل الملف إلى مجلد آخر أو إلى بطاقة ذاكرة.
- **نسخ إلى البطاقة**: نسخ الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **مسح**: مسح الملف.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف المختار مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

الموسيقى (القائمة ٦-٣)

تعرض هذه القائمة ملفات موسيقى MP3 التي تم تحميلها أو استيرادها من الكمبيوتر.

١. اختر مجلد **الموسيقى**.

٢. اختر ملفًا. يتم فتح مُشغل الموسيقى. ◄ ص ٣٧

الأصوات (القائمة ٦-٤)

تعرض هذه القائمة المذكرات الصوتية التي تم تسجيلها وملفات الأصوات التي تم تحميلها أو استقبالها في الرسائل أو استيرادها من الكمبيوتر.

تشغيل مقطع صوت

١. اختر مجلد أصوات.

٢. اختر مقطع صوت. بالنسبة للمذكرة الصوتية، انظر **مسجل الصوت**. ◄ ص ٤٠

أثناء تشغيل مقطع صوت، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **اللائحة**: الرجوع إلى لائحة الأصوات.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف المختار عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين**: تعيين الملف كنغمة الرنين للهاتف أو كنغمة رنين لأحد مداخل دليل الهاتف أو كنغمة رنين للتنبيهات.
- **نقل إلى**: نقل الملف إلى مجلد آخر أو إلى بطاقة ذاكرة.
- **نسخ إلى البطاقة**: نسخ الملف إلى بطاقة ذاكرة.
- **مسح**: مسح الملف.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف المختار أو كافة الملفات مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

ملفات أخرى (القائمة ٦-٥)

استخدم هذه القائمة لعرض ملفات الوثائق المختلفة والملفات المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة بدون تلف. هيئات الملفات المتوفرة هي Microsoft Word وAdobe PDF والنص العادي وغيرها.

عرض ملف

١. اختر مجلد ملفات.

٢. اختر ملفًا. يتم فتح برنامج Picsel File Viewer.

- قد لا يتم فتح بعض الملفات بشكل صحيح، حسب حجم الملف أو سعة الذاكرة الخاصة ببرنامج Picsel File Viewer.
- إذا تضمن ملف وثيقة لغات غير مدعومة من قِبل برنامج Picsel File Viewer، فلن يتم عرض محتوى الوثيقة بشكل صحيح.

استخدم المفاتيح التالية لعرض الوثيقة:

المفاتيح	الوظيفة
درجة الصوت	التقريب أو التبعيد.
أعلى/أسفل	التنقل عبر الصفحات.
يسار/يمين	التحرك خلال الصفحة.
i	ضبط قياس الوثيقة على حجم الصفحة.

المفاتيح	الوظيفة
1	تغيير نمط التقليب.
2	الرجوع إلى الصفحة الأولى.
4	الانتقال إلى الصفحة السابقة.
5	تدوير الصفحة.
6	الانتقال إلى الصفحة التالية.
7	تغيير نمط العرض لعرض الشاشة.
8	الانتقال إلى الصفحة الأخيرة.
9	تغيير نمط العرض لارتفاع الشاشة.
*	تغيير نمط العرض.
#	إخفاء أو عرض شريط الأدوات المختصر في عرض الشاشة الكاملة.

استخدام خيارات الوثيقة

أثناء عرض وثيقة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **عرض الشاشة كاملة/عرض الشاشة العادي**: قم بتغيير نمط العرض.
- **التقريب والتبعيد**: التقريب أو التبعيد.
- **ضبط القياس على**: ضبط قياس الوثيقة على حجم الصفحة أو عرض الشاشة أو ارتفاع الشاشة.
- **انتقل إلى**: الانتقال إلى صفحة أخرى من الوثيقة.
- **تدوير**: تدوير الوثيقة.
- **تقليب عادي/تقليب الشاشة**: تغيير نمط التقليب إلى بواسطة الشاشة أو بواسطة النقط الضوئية المُعدة مسبقًا.
- **إظهار عمود التحكم/حجب عمود التحكم**: إظهار أو إخفاء شريط الأدوات المختصر في عرض الشاشة الكاملة.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **نقل إلى البطاقة**: نقل الملف المختار إلى بطاقة ذاكرة أو إلى ذاكرة الهاتف.
- **نسخ إلى البطاقة**: نسخ الملف المختار إلى بطاقة ذاكرة.
- **مسح**: مسح الملف المختار.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **طباعة عبر**: طباعة ملف الصورة بتوصيل الهاتف بالطابعة عبر البلوتوث أو USB.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

بطاقة الذاكرة (القائمة ٦-٦)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الملفات المحفوظة على بطاقة الذاكرة. تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف.

سعة الذاكرة (القائمة ٦-٧)

يمكنك فحص إجمالي حجم الذاكرة لعناصر الوسائط وحجم الذاكرة المستخدمة في الوقت الحالي في كل صندوق وسائط.

التقويم (القائمة ٧)

تتيح ميزة التقويم تذكر مواعيد الجدول الخاص بك.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط السكون واختر **التقويم**.

عرض الشهر (القائمة ٧-١)

استخدم هذه القائمة لتذكر مواعيد الجدول الشهري الخاص بك.

الرجوع إلى التقويم

عند الوصول إلى قائمة **عرض الشهر**، يظهر تقويم عرض الشهر بتاريخ اليوم موضحًا من خلال مربع أخضر.

اختيار يوم

- اضغط على [يسار] أو [يمين] للانتقال يومًا بيوم.
- اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للانتقال أسبوعًا بأسبوع.
- اضغط على [الحجم] للانتقال شهرًا بشهر.

استخدام خيارات التقويم

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **نمط العرض**: تغيير نمط العرض الخاص بالتقويم.
- **إنشاء**: إضافة عنصر جديد. ◂ القسم التالي
- **انتقل إلى**: تحديد تاريخ اليوم أو إدخال تاريخ معين.
- **فرز بواسطة**: فرز العناصر حسب نوع العنصر.
- **مسح**: مسح العناصر المحفوظة في التقويم باستخدام خيارات المسح المتعددة.
- **أحداث المنبهات الفائتة**: الوصول إلى العناصر التي لم تلتفت إلى التنبيهات الخاصة بها.
- **سعة الذاكرة**: الوصول إلى معلومات الذاكرة الخاصة بالعناصر المحفوظة في التقويم.

إنشاء عنصر

يمكنك حفظ العناصر المجدولة والمناسبات السنوية والمهام في التقويم. يمكن حفظ أكثر من عنصر في كل يوم.

إدخال عنصر مجدول أو عنصر متعدد

١. اختر تاريخًا بالتقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** واختر **إنشاء ← موعد** أو **متنوع**.

٣. أدخل المعلومات أو قم بتغيير الضبط:

- **الموضوع**: إدخال عنوان لكل عنصر.
- **التفاصيل**: إدخال تفاصيل العنصر.
- **تاريخ البدء ووقت البدء**: إدخال تاريخ ووقت البدء للعنصر.
- **ص/م**: اختيار **ص** أو **م** بهيئة الوقت ١٢ ساعة.
- **تاريخ الانتهاء ووقت الانتهاء**: إدخال تاريخ ووقت الانتهاء للعنصر.
- **ص/م**: اختيار **ص** أو **م** بهيئة الوقت ١٢ ساعة.
- **الموقع**: (بالنسبة **للموعد**) إدخال معلومات حول موقع العنصر.
- **المنبه**: اختيار ضبط منبه للعنصر.
- **قبل**: ضبط الفترة التي تسبق بدء إصدار المنبه للرنين للتنبيه بالعنصر.
- **نغمة المنبه**: اختيار نغمة المنبه.
- **التكرار**: (بالنسبة **للموعد**) اختيار الوحدة الزمنية المطلوب تكرارها.
- **حتى**: (بالنسبة **للموعد**) اختيار تاريخ الانتهاء للموعد المتكرر.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ العنصر.

إدخال مناسبة سنوية جديدة

١. اختر تاريخًا بالتقويم.

٢. اضغط على **<خيارات>** واختر **إنشاء ← مناسبة سنوية**.

٣. أدخل المعلومات أو قم بتغيير الضبط:

- **المناسبة**: إدخال معلومات حول المناسبة السنوية.
- **التاريخ**: إدخال التاريخ.
- **المنبه**: اختيار ضبط منبه للمناسبة السنوية.
- **قبل**: ضبط الفترة التي تسبق بدء إصدار المنبه الرنين للتنبيه بالمناسبة السنوية.
- **توقيت المنبه**: إدخال التوقيت بحيث يصدر المنبه الرنين.
- **ص/م**: اختيار **ص** أو **م** بهيئة الوقت ١٢ ساعة.
- **نغمة المنبه**: اختيار نغمة المنبه.
- **التكرار كل سنة**: ضبط الهاتف للتذكير بالمناسبة السنوية كل عام.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ المناسبة السنوية.

إدخال عنصر مهمة

١. اختر تاريخًا بالتقويم.
٢. اضغط على **<خيارات>** واختر **إنشاء ← مهمة**.
٣. أدخل المعلومات أو قم بتغيير الضبط:
   - **مهمة**: إدخال المعلومات المتعلقة بعنصر المهمة.
   - **تاريخ البدء**: إدخال تاريخ البدء.
   - **تاريخ الانتهاء**: إدخال تاريخ الانتهاء.
   - **الأولوية**: اختيار مستوى الأولوية.
٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ عنصر المهمة.

عرض عنصر

بمجرد ضبط أحد العناصر، تظهر الرموز الخاصة به وعدد العناصر المعينة ليوم محدد أسفل التقويم.

- العناصر المجدولة
- المناسبات السنوية
- عناصر المهام
- عناصر متنوعة

الوصول إلى أحد العناصر

١. اختر أحد التواريخ من التقويم لعرض العناصر الخاصة بذلك اليوم.
٢. اختر أحد العناصر لعرض التفاصيل الخاصة به.
٣. اضغط على [يسار] أو [يمين] للوصول إلى العناصر الأخرى المجدولة لليوم المختار.

استخدام الخيارات

أثناء عرض عنصر، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعديل**: تعديل العنصر.
- **إنشاء**: إضافة عنصر جديد.
- **إرسال عبر**: إرسال العنصر عبر رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **نمط العرض**: تغيير نمط العرض الخاص بالتقويم.
- **تمت/غير تامة**: تغيير حالة عنصر المهمة.
- **مسح**: مسح العنصر.
- **طباعة عبر البلوتوث**: طباعة تفاصيل العنصر بواسطة طابعة متوافقة مع تقنية البلوتوث. قد لا تتوافق بعض الطابعات مع الهاتف.

عرض الأسبوع (القائمة ٧-٢)

يمكنك عرض العناصر الخاصة بالأسبوع المختار. يشير وجود خلية في الجدول الزمني إلى توفر معلومات حول العنصر. وتشير المربعات الزرقاء إلى العناصر المجدولة والمربعات الخضراء إلى العناصر المتنوعة.

اختر الخلية التي تتضمن العنصر المطلوب.

عرض اليوم (القائمة ٧-٣)

يمكنك عرض العناصر الخاصة بالتاريخ المختار.

اختر أحد العناصر لعرض التفاصيل الخاصة به. بالنسبة للمناسبة السنوية، يمكنك عرض التواريخ المتبقية.

سيتم عرض الرموز التالية وفقًا لنوع العنصر وحالته:

- تعيين المنبه
- عنصر متكرر
- عنصر مهمة تم
- أولوية عنصر المهمة (الأحمر: عالية، الأزرق: عادية، والرمادي: منخفضة)

الكاميرا (القائمة ٨)

يمكنك استخدام وحدة الكاميرا المضمنة في الهاتف لالتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيل مقاطع الفيديو.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على **<القائمة>** في نمط السكون واختر **الكاميرا**.

- لا تلتقط صورًا فوتوغرافية للأشخاص بدون الحصول على إذن منهم.
- لا تلتقط صورًا فوتوغرافية في الأماكن حيث يحظر استخدام الكاميرا.
- لا تلتقط صورًا فوتوغرافية في الأماكن حيث يتعارض ذلك مع خصوصية الآخرين.

التقاط صورة (القائمة ٨-١)

تقوم الكاميرا بإنشاء صور فوتوغرافية JPEG.

عند التقاط صورة في أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف الإضاءة الشديدة، قد تظهر ظلال بالصورة.

التقاط صورة

١. قم بالوصول إلى قائمة **التقاط صورة** لتشغيل الكاميرا وتغيير الشاشة إلى نمط الالتقاط.

٢. قم بإجراء أي تعديلات ترغب فيها.

- اضغط على <> لاستخدام خيارات الكاميرا.
  ◂ القسم التالي
- استخدم لوحة المفاتيح لتغيير ضبط الكاميرا أو الانتقال إلى أنماط أخرى. ◂ ص ٧٥

٣. اضغط على [ ] لالتقاط صورة. يتم حفظ الصورة في مجلد **الصور الفوتوغرافية**.

٤. **من أجل**	**اضغط على**
استخدام خيارات الصورة الفوتوغرافية	**<خيارات>**. ◂ ص ٧٦
مسح الصورة الفوتوغرافية	**[C]** ثم **<نعم>**.
الرجوع إلى نمط الالتقاط	**<رجوع>** أو [ ].

استخدام خيارات الكاميرا في نمط الالتقاط

في نمط الالتقاط، اضغط على <> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تسجيل فيديو**: الانتقال إلى نمط التسجيل.
- **نمط التصوير**: التقاط صورة في الأنماط التالية:

لقطة فردية: التقاط صورة في النمط العادي. يمكنك اختيار إما حفظ الكاميرا للصورة تلقائيًا أم لا.

صورة متعددة: التقاط سلسلة من الصور الثابتة أثناء الحركة. يمكنك اختيار عدد الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الكاميرا.

صور مصفوفة: التقاط العديد من الصور الثابتة وحفظها في إطار واحد. يمكنك اختيار التخطيط.

- **المؤثرات**: تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثير خاص.
- **الإطارات**: تطبيق إطار زخرفي.
- **المؤقت**: تعيين المهلة الزمنية قبل التقاط الكاميرا للصورة الفوتوغرافية.
- **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**: الوصول إلى مجلد **الصور الفوتوغرافية**.
- **الضبط**: تغيير الضبط الأولي لالتقاط صورة فوتوغرافية.

الوظائف: تغيير ضبط الصور التالي:

- **الحجم**: اختيار حجم الصورة.
- **الجودة**: اختيار جودة الصورة.
- **شاشة العرض**: اختيار شاشة عرض مسبق.
- **برامج العرض**: ضبط إما استخدام نمط الصورة الليلية أم لا.

- **التعريض المتري**: اختيار طريقة لتحديد تعريض الصورة بناءً على جزء معين بالصورة.
- **توازن الأبيض**: ضبط توازن لون الصورة الفوتوغرافية. يمكنك جعل الصورة تبدو أكثر دفئًا أو برودة.
- **ISO**: تغيير ضبط ISO الذي يتحكم في حساسية الكاميرا. بالنسبة لظروف الإضاءة الخفيفة، اختر رقم ISO أكبر. فكلما زاد رقم ISO زادت سرعة عدسة الكاميرا وأصبحت الكاميرا أشد حساسية للضوء. قد يؤدي استخدام ضبط ISO أعلى إلى ظهور تشوه في الصورة.

الإعداد: تغيير ضبط الكاميرا التالي:

- **صوت العدسة**: اختيار الصوت الذي يصدر عند الضغط على العدسة.
- **صوت التقريب**: ضبط المؤثر الصوتي عند التقريب أو التبعيد.
- **صوت السطوع**: تفعيل المؤثر الصوتي لضبط السطوع أو إلغاؤه.
- **الاسم الأولي**: تغيير البادئة الأولية لأسماء الملفات.

- **مختصرات الكاميرا**: عرض وظائف المفاتيح التي يتاح استخدامها في نمط الالتقاط.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط الالتقاط

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لتخصيص ضبط الكاميرا في نمط الالتقاط.

المفتاح	الوظيفة
الحجم لأعلى	قلب الصورة عموديًا.
الحجم لأسفل	عرض الصورة معكوسة.
يسار/يمين	ضبط السطوع.
أعلى/أسفل	التقريب أو التبعيد.
1	الانتقال إلى نمط التسجيل. ◄ ص ٧٦
2	تغيير حجم الصورة.
3	تغيير جودة الصورة.
4	تغيير نمط التصوير.
5	تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثير خاص.
6	تغيير ضبط توازن الأبيض.

المفتاح	الوظيفة
7	اختيار إطار زخرفي.
8	ضبط المؤقت.
9	تغيير ضبط ISO.
0	الانتقال إلى مجلد **الصور الفوتوغرافية**.
#	تغيير شاشة العرض المسبق.

استخدام خيارات الصورة الفوتوغرافية

بعد حفظ إحدى الصور، اضغط على <**خيارات**> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط أخرى**: الرجوع إلى نمط الالتقاط.
- **عرض**: الوصول إلى إحدى صور اللقطات المتعددة.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين**: تعيين الصورة كخلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد مداخل دليل الهاتف.
- **تعديل**: تعديل الصورة باستخدام محرر الصور. ◀ ص ٤٤
- **مسح**: مسح الملف.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **انتقل إلى الصور الفوتوغرافية**: الوصول إلى مجلد **الصور الفوتوغرافية**. ◀ ص ٦٥
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف المختار مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **طباعة عبر**: طباعة الملف بتوصيل الهاتف بالطابعة عبر البلوتوث أو USB. قد لا تتوافق بعض الطابعات مع الهاتف.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

تسجيل فيديو (القائمة ٨-٢)

يمكنك تسجيل مقطع فيديو لما هو معروض على شاشة الكاميرا وحفظه.

تسجيل مقطع فيديو

١. قم بالوصول إلى قائمة **تسجيل فيديو** لتشغيل الكاميرا وتغيير الشاشة إلى نمط التسجيل.

٢. قم بإجراء أي تعديلات ترغب فيها.
   - اضغط على <> لاستخدام خيارات الكاميرا. ◀ القسم التالي
   - استخدم لوحة المفاتيح لتغيير ضبط الكاميرا أو الانتقال إلى أنماط أخرى. ◀ ص ٧٨

٣. اضغط على [ ] لبدء التسجيل.
٤. اضغط على <> لإيقاف التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو في مجلد **الفيديو**.

٥.

من أجل	اضغط على
تشغيل مقطع الفيديو	[ ].
استخدام خيارات الفيديو	<>. ◄ ص ٧٨
مسح مقطع الفيديو	[C] ثم <نعم>.
الرجوع إلى نمط التسجيل	<>.

استخدام خيارات الكاميرا في نمط التسجيل

في نمط التسجيل، اضغط على <> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط صورة**: الانتقال إلى نمط الالتقاط.
- **المؤثرات**: تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثير خاص.
- **المؤقت**: تعيين المهلة الزمنية قبل بدء الكاميرا تسجيل مقطع الفيديو.
- **انتقل إلى الفيديو**: الوصول إلى مجلد **الفيديو**.

- **الضبط**: تغيير الضبط الحالي لتسجيل مقطع فيديو:

نمط التسجيل: اختيار نمط تسجيل فيديو.

اختر **عادي** لتسجيل مقطع فيديو في حدود الذاكرة المتوفرة في الوقت الحالي. يتم حفظ مقطع الفيديو بهيئة MP4.

اختر **حد رسائل الوسائط** لتسجيل مقطع فيديو ملائم لرسالة وسائط. يتم حفظ مقطع الفيديو بهيئة 3GP.

الحجم: اختيار حجم الإطار.

الجودة: اختيار جودة الصورة.

شاشة العرض: اختيار شاشة عرض مسبق.

التسجيل الصوتي: تفعيل الصوت أو إلغاؤه.

توازن الأبيض: ضبط توازن لون الصورة. يمكنك جعل الفيديو يبدو أكثر دفئًا أو برودة.

برامج العرض: ضبط إما استخدام نمط الصورة الليلية أم لا.

صوت التقريب: ضبط المؤثر الصوتي عند التقريب أو التبعيد.

صوت السطوع: تفعيل المؤثر الصوتي لضبط السطوع أو إلغاؤه.
الاسم الأولي: تغيير البادئة الأولية لأسماء الملفات.

- **مختصرات مسجل الفيديو**: عرض وظائف المفاتيح التي يتاح استخدامها في نمط التسجيل.

استخدام لوحة المفاتيح في نمط التسجيل

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لتخصيص ضبط الكاميرا في نمط التسجيل:

المفتاح	الوظيفة
الحجم لأعلى	قلب الصورة عموديًا.
الحجم لأسفل	عرض الصورة معكوسة.
يسار/يمين	ضبط السطوع.
أعلى/أسفل	التقريب أو التبعيد.
1	الانتقال إلى نمط الالتقاط. ◀ ص ٧٣
2	تغيير حجم الإطار.
3	تغيير جودة الصورة.
4	تغيير نمط تسجيل الفيديو.
5	تغيير درجة اللون أو تطبيق تأثير خاص.
6	تغيير ضبط توازن الأبيض.
7	تشغيل الصوت أو إلغاؤه.
8	ضبط المؤقت.
0	الانتقال إلى مجلد **الفيديو**.
#	تغيير شاشة العرض المسبق.

استخدام خيارات الفيديو

بعد حفظ مقطع الفيديو، اضغط على <> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تسجيل آخر**: إرجاع نمط التسجيل.
- **إرسال عبر**: إرسال الملف عبر رسالة وسائط أو بريد إلكتروني أو البلوتوث.
- **تعيين كهوية المتصل**: تعيين الملف كصورة هوية المتصل لأحد مداخل دليل الهاتف.

- **مسح**: مسح الملف.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الملف.
- **انتقل إلى الفيديو**: الوصول إلى مجلد الفيديو. ◄ ص ٦٦
- **مشاركة عبر البلوتوث**: مشاركة الملف مع أجهزة بلوتوث أخرى.
- **حماية من المسح**: حماية الملف كي لا يتم مسحه.
- **التفاصيل**: الوصول إلى خصائص الملف.

انتقل إلى الصور الفوتوغرافية (القائمة ٨-٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى لائحة الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها.

◄ ص ٦٥

انتقل إلى الفيديو (القائمة ٨-٤)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى لائحة بمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها. ◄ ص ٦٦

الضبط (القائمة ٩)

تقدم القائمة **الضبط** العديد من خيارات الضبط التي تتيح تخصيص الهاتف حسب تفضيلاتك واحتياجاتك. كما يمكن أيضًا إرجاع الضبط إلى القيم الأولية.

للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <**القائمة**> في نمط السكون واختر **الضبط**.

الوقت والتاريخ (القائمة ٩-١)

استخدم هذه القائمة لضبط الوقت والتاريخ الحاليين في الهاتف.

- **الوقت**: إدخال الوقت الحالي.
- **المنطقة المحلية**: ضبط المنطقة الزمنية المحلية. اختر المدينة المناظرة لمنطقتك المحلية. لضبط التوقيت الصيفي، اختر **ضبط التوقيت الصيفي**.
- **صباحا (ص)/مساء (م)**: اختيار **ص** أو **م** بهيئة الوقت ١٢ ساعة.
- **هيئة الوقت**: اختيار هيئة الوقت.
- **ضبط التاريخ**: إدخال التاريخ الحالي.
- **هيئة التاريخ**: اختيار هيئة التاريخ.

- **بداية الأسبوع**: ضبط اليوم الذي يبدأ به التقويم من الأسبوع.
- **نظام التاريخ**: اختيار نظام التاريخ.

ضبط الهاتف (القائمة ٩-٢)

يمكن تخصيص العديد من ميزات نظام الهاتف المختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

اللغة (القائمة ٩-٢-١)

استخدم هذه القائمة لاختيار إحدى اللغات العديدة لنص الشاشة.

رسالة التحية (القائمة ٩-٢-٢)

استخدم هذه القائمة لإدخال التحية التي سيتم عرضها لفترة قصيرة عند تشغيل الهاتف.

ضبط الغطاء (القائمة ٩-٢-٣)

استخدم هذه القائمة لضبط كيفية تفاعل الهاتف عند فتحه لاستقبال مكالمة واردة وعند إغلاقه أثناء استخدام إحدى الوظائف.

- **أعلى**: ضبط إما الرد على المكالمة عبر فتح الهاتف أم لا.
- **أسفل**: ضبط إما احتفاظ الهاتف بالقائمة قيد الاستخدام حال إغلاقه أم لا.

☑ عند ضبط **أسفل** على **متابعة العملية**، يعمل قفل لوحة المفاتيح فقط في نمط السكون.

مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩-٢-٤)

يمكنك استخدام مفاتيح الاتجاهات بمثابة مفاتيح اختصار للوصول إلى قوائم معينة مباشرةً من نمط السكون. استخدم هذه القائمة لتعيين أحد المفاتيح كمفتاح اتجاه.

تعيين مفتاح كمفتاح اتجاه

١. اختر المفتاح الذي سيتم استخدامه بمثابة مفتاح الاتجاه.
٢. اختر القائمة التي سيتم تعيينها للمفتاح.

استخدام خيارات مفاتيح الاتجاهات

اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تغيير**: تعيين قائمة مفاتيح اتجاهات أو تغييرها.
- **حذف**: إلغاء تفعيل تعيين مفاتيح الاتجاهات للمفتاح المختار.
- **حذف الكل**: إلغاء تفعيل كافة عمليات تعيين مفاتيح الاتجاهات.

مفتاح درجة الصوت (القائمة ٩-٢-٥)
استخدم هذه القائمة لضبط إما قيام الهاتف بإلغاء صوت رنين المكالمات أو رفض المكالمة عند الضغط مع الاستمرار على [درجة الصوت] عند ورود مكالمة.

ضبط USB (القائمة ٩-٢-٦)
استخدم هذه القائمة لاختيار نمط USB الذي سيتم استخدامه عند توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر أو طابعة عبر USB.

- **المودم**: اختيار استخدام الهاتف كمودم.
- **مخزن البيانات**: اختيار الوصول إلى بطاقة ذاكرة في حالة إدراج واحدة بالهاتف.
- **Pictbridge**: اختيار توصيل الهاتف بطابعة متوافقة مع تقنية PictBridge.

ضبط إضافي (القائمة ٩-٢-٧)
يمكنك تشغيل ميزة إعادة الاتصال التلقائي أو الرد التلقائي أو إيقاف تشغيلها.

- **إعادة اتصال تلقائي**: ضبط الهاتف لإجراء ما يصل إلى عشر محاولات لإعادة الاتصال برقم هاتف بعد عدم إتمام الاتصال.
- **أي مفتاح للرد**: الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، باستثناء <**رفض**> و[ ].

- **وضوح الصوت**: تعمل تلك الخاصية على الحد من الضوضاء العرضية ورفع جودة صوت المكالمة حتى يتمكن الشخص الذي تتحدث إليه من سماعك بوضوح حتى إذا كنت تتحدث من مكان مفعم بالضوضاء.

ضبط الشاشة (القائمة ٩-٣)
استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الشاشة والإضاءة.

خلفية الشاشة (القائمة ٩-٣-١)
يمكنك تغيير صورة الخلفية المعروضة على الشاشة.

نمط القائمة الأساسية (القائمة ٩-٣-٢)
يمكنك اختيار نمط عرض لشاشة القائمة الرئيسية.

إظهار النص (القائمة ٩-٣-٣)
يمكنك تغيير ضبط الشاشة الخاص بالنص المعروض على الشاشة في نمط السكون.

- **موضع النص**: اختيار موضع. إذا رغبت في عدم عرض النص في نمط السكون، فاختر **غير فعال**.
- **أسلوب النص**: اختيار أسلوب الخط.

- **لون النص**: اختيار لون الخط.

لون القائمة (القائمة ٩-٣-٤)

يمكنك اختيار نمط للون القائمة في نمط القائمة.

سطوع الشاشة (القائمة ٩-٣-٥)

يمكنك ضبط سطوع الشاشة لتتناسب مع ظروف الإضاءة المختلفة.

شاشة الاتصال (القائمة ٩-٣-٦)

استخدم هذه القائمة لاختيار نوع الخط ولون الأرقام المدخلة وحجمها ولون خلفية الشاشة أثناء إجراء الاتصال.

التقويم (القائمة ٩-٣-٧)

استخدم هذه القائمة لعرض التقويم الخاص بالشهر الحالي في شاشة السكون.

إظهار معلومات المتصل (القائمة ٩-٣-٨)

استخدم هذه القائمة لضبط الهاتف لعرض تنبيهات المكالمات الفائتة مع المعلومات الخاصة بأحدث متصل.

من التلفاز (القائمة ٩-٣-٩)

استخدم هذه القائمة لاختيار نظام الفيديو للتلفاز.

ضبط الصوت (القائمة ٩-٤)

استخدم هذه القائمة لتخصيص إعدادات ضبط الصوت المختلفة.

المكالمات الواردة (القائمة ٩-٤-١)

استخدم هذه القائمة لاختيار مستوى الصوت ونوع التنبيه للمكالمات الواردة.

- **نوع التنبيه**: تحديد كيفية إعلامك بالمكالمات الواردة.
- **نغمة الرنين**: اختيار نغمة رنين للمكالمات.
- **درجة الصوت**: اختيار درجة صوت الرنين.

نغمة المفاتيح (القائمة ٩-٤-٢)

استخدم هذه القائمة لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند الضغط على أحد المفاتيح.

☑ يمكنك ضبط درجة صوت نغمة المفاتيح باستخدام [درجة الصوت] في نمط السكون.

نغمة الرسائل (القائمة ٩-٤-٣)

استخدم هذه القائمة لإعداد نغمة رنين للرسائل الواردة.

- **نغمة**: اختيار واحدة من نغمات الرسائل المختلفة.

- **نوع التنبيه**: تحديد كيفية إعلامك بورود رسالة.
- **التكرار**: تحديد عدد مرات إعلام الهاتف لك بورود رسالة جديدة.

التشغيل/الإغلاق (القائمة ٩-٤-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار اللحن الذي يصدره الهاتف عند تشغيله أو إغلاقه.

نغمة الغطاء (القائمة ٩-٤-٥)

استخدم هذه القائمة لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند فتحه أو إغلاقه.

نمط الصمت (القائمة ٩-٤-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط كيفية إصدار الهاتف تنبيه بحدث معين في نمط الصمت.

نغمات إضافية (القائمة ٩-٤-٧)

استخدم هذه القائمة لتخصيص نغمات إضافية للهاتف.

- **عداد الدقائق**: ضبط الهاتف بحيث يصدر صفيرًا كل دقيقة أثناء إجراء مكالمة صادرة حتى تكون على علم بمدة المكالمة.
- **نغمة التوصيل**: ضبط الهاتف لإصدار صفير عند توصيل مكالمة صادرة بالنظام.
- **منبهات أثناء المكالمة**: ضبط الهاتف لإصدار صفير عند استقبال رسالة جديدة أو عندما يحين وقت أحد المنبهات أثناء مكالمة.
- **نغمات دلالية**: ضبط الهاتف لإصدار صفير عند ظهور إطار منبثق.

ضبط الضوء (القائمة ٩-٥)

استخدم هذه القائمة لتغيير ضبط الضوء.

الضوء الخلفي (القائمة ٩-٥-١)

يمكنك اختيار الفترة الزمنية لبقاء الضوء الخلفي أو الشاشة في النمط خافت.

- **مفعل**: اختيار الفترة الزمنية لبقاء الضوء الخلفي مُفعلاً.
- **خافت**: اختيار الفترة الزمنية لبقاء الشاشة مفعلة في النمط خافت بعد إيقاف الضوء الخلفي. يتوقف تشغيل الشاشة بعد فترة زمنية محددة.
- **أثناء الشحن**: ضبط إما تفعيل النمط خافت أثناء شحن الهاتف أم لا.

ضوء لوحة المفاتيح (القائمة ٩-٥-٢)

يمكنك ضبط كيفية تحكم الهاتف في استخدام ضوء لوحة المفاتيح.

- **الاستخدام في أي وقت**: يتم دومًا استخدام ضوء لوحة المفاتيح.
- **الاستخدام في وقت المساء**: يتم استخدام ضوء لوحة المفاتيح فقط بين الفترتين ٥:٠٠ م و٩:٠٠ ص.
- **الاستخدام في وقت محدد**: تحديد الفترة الزمنية لاستخدام ضوء لوحة المفاتيح.

خدمات الشبكة (القائمة ٩-٦)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة. يُرجى الاتصال بموفر الخدمة للتأكد من توفر تلك الخدمات والاشتراك بها عند الرغبة في ذلك.

تحويل المكالمات (القائمة ٩-٦-١)

تقوم خدمة الشبكة هذه بإعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم الهاتف المحدد.

١. اختر خيارًا لتحويل المكالمات:
   - **دائم**: تحويل المكالمات.
   - **مشغول**: تحويل المكالمات أثناء إجراء مكالمة أخرى.
   - **لا يوجد رد**: تحويل المكالمات عند عدم الرد على الهاتف.
   - **خارج التغطية**: تحويل المكالمات عند عدم التواجد في المنطقة التي يغطيها موفر الخدمة أو في حالة إغلاق الهاتف.
   - **إلغاء الكل**: إلغاء كافة خيارات تحويل المكالمات.
٢. اختر نوع المكالمات المطلوب تحويلها.
٣. اختر **تفعيل**. لإلغاء تحويل المكالمات، اختر **إلغاء**.
٤. انتقل إلى سطر **تحويل إلى**.
٥. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه واضغط على **<اختيار>**.
٦. إذا اخترت **لا يوجد رد**، فانتقل إلى سطر **ثانية** واختر الفترة الزمنية التي ستنتظرها الشبكة قبل تحويل المكالمة.

حجب المكالمات (القائمة ٩-٦-٢)

تتيح خدمة الشبكة هذه تقييد المكالمات.

١. اختر خيارًا لحجب المكالمات:
   - **كل الصادرة**: منع المكالمات الصادرة.
   - **الدولية**: منع المكالمات الدولية.

- **دولية ما عدا إلى الوطن**: السماح فقط بالاتصال بأرقام داخل الدولة الحالية عندما تكون في الخارج وإلى الدولة الأم.
- **كل الواردة**: منع المكالمات الواردة.
- **واردة أثناء السفر**: منع المكالمات الواردة عند استخدام الهاتف خارج الدولة الأم.
- **إلغاء الكل**: إلغاء كافة ضبط حجب المكالمات والسماح بإجراء المكالمات واستقبالها بشكل عادي.
- **تغيير كلمة مرور الحجب**: تغيير كلمة مرور الحجب التي تم الحصول عليها من موفر الخدمة.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها.
٣. اختر **تفعيل**. لإلغاء حجب المكالمات، اختر **إلغاء**.
٤. أدخل كلمة مرور حجب المكالمات التي يقدمها موفر الخدمة واضغط على <**اختيار**>.

انتظار المكالمات (القائمة ٩-٦-٣)
تعلمك خدمة الشبكة هذه بمحاولة أحد المتصلين الوصول إليك أثناء إجرائك مكالمة أخرى.

١. اختر نوع المكالمات التي سيتم تطبيق خيار انتظار المكالمات عليها.
٢. اختر **تفعيل**. لإلغاء انتظار المكالمات، اختر **إلغاء**.

اختيار الشبكة (القائمة ٩-٦-٤)
تتيح خدمة الشبكة هذه اختيار الشبكة المستخدمة أثناء السفر خارج المنطقة المحلية يدويًا، أو تتيح اختيار الشبكة تلقائيًا. يمكنك اختيار شبكة بخلاف شبكتك المحلية فقط في حالة وجود اتفاقية سفر سارية بين الشبكتين.

هوية المتصل (القائمة ٩-٦-٥)
يمكنك من خلال خدمة الشبكة هذه منع ظهور رقم هاتفك على شاشة هاتف الشخص الذي تتصل به. إلا أن بعض الشبكات لا تتيح للمستخدم تغيير هذا الإعداد. إذا اخترت **أولي**، فسوف يستخدم الهاتف الضبط الأولي الذي توفره الشبكة.

خادم البريد الصوتي (القائمة ٩-٦-٦)

استخدم هذه القائمة لحفظ رقم خادم البريد الصوتي والوصول إلى رسائل البريد الصوتي الخاصة بك.

يمكن أن يمنحك موفر الخدمة رقم خادم البريد الصوتي.

- **توصيل إلى خادم الصوت**: توصيل الهاتف بخادم البريد الصوتي لإمكانية الاستماع إلى الرسائل.
- **رقم خادم الصوت**: إدخال رقم خادم البريد الصوتي.

اختيار الحزمة (القائمة ٩-٦-٧)

حتى يتسنى للهاتف إجراء المكالمات واستقبالها، يتعين تسجيله بإحدى الشبكات المتوفرة.

ويمكن للهاتف التعامل مع أيٍّ من الأنواع التالية للشبكات: GSM 900/1800 المُجمعة وGSM 850/1900 المُجمعة وGSM 850/900/1800/1900.

تحدد الدولة التي اشتريت الهاتف منها الحزمة الأولية التي يستخدمها الهاتف.

عند السفر للخارج، يتعين أن تتذكر تغيير الحزمة إلى الحزمة المناسبة.

البلوتوث (القائمة ٩-٧)

يمكنك باستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية إعداد اتصال لاسلكي بأجهزة البلوتوث أخرى وتبادل البيانات معها أو التحدث من وضع حر اليدين أو التحكم في الهاتف عن بُعد.

وتتيح تقنية البلوتوث إنشاء الاتصالات اللاسلكية الحرة بين كافة الأجهزة المزودة بتلك التقنية في نطاق ١٠ أمتار. ونظرًا لأنه يتم الاتصال بين الأجهزة عبر الموجات اللاسلكية لا يشترط أن تكون في نفس خط الرؤية مع بعضها البعض.

- في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل القصوى.
- يوصى بعدم استخدام ميزة البلوتوث أثناء استخدام ميزات الوسائط مثل مسجل الصوت والكاميرا ومشغل الموسيقى أو العكس لتحسين جودة الأداء.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة مع الهاتف.

إعداد ميزة البلوتوث

تتضمن قائمة **البلوتوث** الخيارات التالية:

- **التفعيل**: تفعيل ميزة البلوتوث أو إلغاؤها.
- **أجهزتي**: البحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن الاتصال بها.
- **رؤية هاتفي**: تمكين أجهزة البلوتوث الأخرى من الاتصال بهاتفك.
- **اسم هاتفي**: تعيين اسم جهاز بلوتوث للهاتف والذي سيتم عرضه فيما بعد على الأجهزة الأخرى.
- **النمط الآمن**: تحديد ما إذا كان الهاتف سيطلب منك التأكيد عند وصول أجهزة أخرى للبيانات الخاصة بك.
- **خدمات البلوتوث**: عرض خدمات البلوتوث المتوفرة.

البحث عن جهاز بلوتوث والقرن معه

١. من خيارات ضبط البلوتوث، اختر **أجهزتي**.
٢. اختر **بحث عن جهاز جديد**.

بعد إجراء البحث، تظهر لائحة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها. تشير الرموز التالية إلى نوع الجهاز:

- سماعة رأس ستريو
- هاتف جوال
- جهاز كمبيوتر
- المساعد الشخصي الرقمي (PDA)
- جهاز غير معروف
- طابعة
- سماعة رأس أحادية/طقم سيارة حر اليدين

يشير لون الرمز إلى حالة الجهاز:

- الرمادي للأجهزة غير المقرونة
- الأزرق للأجهزة المقرونة
- الأحمر للأجهزة المتصلة حاليًا بالهاتف

٣. اختر جهازًا.
٤. أدخل رمز PIN الخاص بالبلوتوث واضغط على **<موافق>**. يستخدم هذا الرمز مرة واحدة فقط وليس عليك حفظه في ذاكرتك.
عندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز، يتم القرن.

☑ قد يكون لبعض الأجهزة، وخاصةً سماعات الرأس أو أطقم السيارات حرة اليدين، رمز PIN ثابت للبلوتوث، مثل **0000**. وإذا كان للجهاز الآخر رمز PIN، فيتعين إدخاله.

استخدام خيارات الجهاز

من لائحة الأجهزة، اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **توصيل**: توصيل سماعة رأس أو طقم سيارة حر اليدين.
- **فصل**: إنهاء الاتصال بالجهاز المتصل.
- **تصفح الملفات**: البحث عن البيانات من الجهاز واستيراد البيانات مباشرةً إلى الهاتف.
- **لائحة الخدمة**: الوصول إلى لائحة خدمات البلوتوث للجهاز.
- **تغيير الاسم**: تغيير اسم الجهاز المقرون.
- **تصريح الجهاز/الغاء تصريح الجهاز**: تحديد ما إذا كان الجهاز سيطلب منك السماح بالاتصال عند محاولة أجهزة أخرى الاتصال بهاتفك أم لا.
- **مسح**: حذف الجهاز المختار أو كافة الأجهزة.

إرسال البيانات عبر البلوتوث

١. تفعيل ميزة البلوتوث.
٢. اختر التطبيق حيث يتم حفظ العنصر المطلوب إرساله.
٣. انتقل إلى العنصر المطلوب واضغط على **<خيارات>**.
٤. اختر **إرسال عبر ← البلوتوث**.
يبحث الهاتف عن الأجهزة الموجودة ضمن النطاق ويعرض قائمة بالأجهزة المتاحة.
٥. اختر جهازًا.
٦. أدخل رمز PIN الخاص بالبلوتوث المطلوب لإجراء القرن واضغط على **<موافق>** إذا تطلب الأمر ذلك.

استقبال البيانات عبر البلوتوث

لاستقبال البيانات عبر البلوتوث، يجب أن تكون ميزة البلوتوث الخاصة بالهاتف فعالة.

إذا أرسل جهاز بلوتوث غير معتمد بيانات إلى الهاتف، فسيعرض الهاتف رسالة تأكيد. لاستقبال البيانات، اضغط على **<نعم>**.

الحماية (القائمة ٩-٨)

استخدم هذه القائمة لحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المرخص عبر التحكم في رموز الوصول المتعددة للهاتف والبطاقة.

☑ في حالة إدخال رمز PIN/PIN2 غير صحيح ثلاث مرات متتالية، يتم منع البطاقة. لإلغاء منع البطاقة، يتعين إدخال رمز PUK/PUK2 (مفتاح إلغاء المنع الشخصي). يقوم موفر الشبكة بتقديم تلك الرموز.

تفعيل PIN (القائمة ٩-٨-١)

يعمل رمز PIN (رقم المعرف الشخصي) المُكون من ٤ إلى ٨ أرقام على حماية البطاقة ضد الاستخدام غير المسموح به. عند تفعيل هذه الميزة، يتطلب الهاتف إدخال رمز PIN كل مرة عند فتحه.

تغيير PIN (القائمة ٩-٨-٢)

استخدم هذه القائمة لتغيير رمز PIN. يتعين تشغيل ميزة تفعيل PIN لاستخدام هذه الميزة.

قفل الهاتف (القائمة ٩-٨-٣)

تتولى ميزة قفل الهاتف منع الاستخدام غير المسموح به.

عند تشغيل هذه الميزة، يتعين إدخال كلمة مرور الهاتف المكونة من ٤ إلى ٨ أرقام كل مرة عند فتح الهاتف.

تم ضبط كلمة المرور مسبقًا على **00000000**. لتغيير كلمة المرور، استخدم قائمة **تغيير كلمة المرور**.

تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٨-٤)

استخدم هذه القائمة لتغيير كلمة مرور الهاتف.

الخصوصية (القائمة ٩-٨-٥)

استخدم هذه القائمة لقفل محتويات الوسائط، بما في ذلك الرسائل وملفات الوسائط وملفات الوثائق.

١. اضغط على **[ ]** لتحديد العناصر المطلوب قفلها.
٢. اضغط على **<حفظ>** لقفل العناصر المحددة.
٣. أدخل كلمة مرور الهاتف واضغط على **<موافق>**.

للوصول إلى عنصر مقفل، يتعين إدخال كلمة مرور الهاتف.

قفل البطاقة (القائمة ٩-٨-٦)

تتيح ميزة قفل البطاقة للهاتف العمل فقط مع البطاقة الحالية من خلال تخصيص رمز قفل للبطاقة. يتعين إدخال رمز قفل البطاقة لاستخدام بطاقة مختلفة.

النمط FDN (القائمة ٩-٨-٧)

يقيد النمط FDN (رقم الاتصال الثابت) المكالمات الصادرة من الهاتف على مجموعة محددة من أرقام الهاتف إذا كانت البطاقة تدعم ذلك. عند تشغيل هذه الميزة، يمكن إجراء المكالمات فقط لأرقام الهاتف المحفوظة على البطاقة.

تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٩-٨-٨)

تتولى ميزة تغيير PIN2 تغيير رمز PIN2 الحالي إذا كانت البطاقة تدعم ذلك.

تعقب الهاتف (القائمة ٩-٨-٩)

عند محاولة أحد الأشخاص استخدام الهاتف مع بطاقة أخرى، يقوم الهاتف تلقائيًا بإرسال رسالة تعقب معدة مسبقًا لعائلتك وأصدقائك. يمكنك إرسال الرسالة إلى أفراد عائلتك وأصدقائك. يمكنك اختيار رقم الهاتف الذي سيتم إرسال الرسائل منه ثم تعقب الهاتف. تعتبر هذه الميزة مفيدة في حالة سرقة الهاتف أو فقده.

١. أدخل كلمة مرور الهاتف واضغط على **<موافق>**.
٢. حدد الخيارات التالية:

- **تعقب الهاتف**: تفعيل ميزة تعقب الهاتف أو إلغاؤها.
- **لائحة الاستقبال**: حدد أرقام الهاتف التي ترغب في إرسال رسائل التعقب إليها.
- **المرسل**: إدخال اسم المرسل.
- **رسالة**: حدد نص رسالة التعقب المعد مسبقًا.

٣. عند الانتهاء، اضغط على **<حفظ>**.

سعة الذاكرة (القائمة ٩-٩)

استخدم هذه القائمة لفحص مقدار الذاكرة المستخدم بالفعل في حفظ البيانات في الذاكرة المشتركة والرسائل ومدير الملفات والتقويم ودليل الهاتف وعالم جافا.

إرجاع الضبط (القائمة ٩-١٠)

استخدم هذه القائمة لإعادة ضبط الهاتف وضبط الشاشة وضبط الصوت كلٍ على حدة.

١. اضغط على **[ ]** لاختيار فئات الضبط المطلوبة إعادة ضبطها.
٢. اضغط على **<إرجاع>** لإعادة ضبط العناصر المميزة ثم **<نعم>**.
٣. أدخل كلمة مرور الهاتف واضغط على **<موافق>**.

☑ تم ضبط كلمة المرور مسبقًا على **00000000**. يمكنك تغيير كلمة المرور هذه ◂ ص ٨٩

حل المشكلات

المساعدة والاحتياجات الشخصية

لتوفير الوقت والمال المرتبط بإجراء مكالمة صيانة غير ضرورية، ألق نظرة سريعة على هذا القسم قبل الاتصال بفني صيانة مؤهل.

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسالة التالية:

"أدخل البطاقة"

- تأكد أن البطاقة مثبتة جيدًا.

"قفل الهاتف"

- تم تشغيل وظيفة القفل التلقائي. يتعين إدخال كلمة المرور قبل أن تتمكن من استخدام الهاتف.

"أدخل الرمز PIN"

- أنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى. يتعين إدخال رمز PIN المرفق مع البطاقة.
- ميزة تفعيل PIN قيد التشغيل. يتعين إدخال رمز PIN في كل مرة عند تشغيل الهاتف. لإلغاء هذه الميزة، استخدم قائمة **تفعيل PIN**.

"أدخل الرمز PUK"

- تم إدخال الرمز PIN ثلاث مرات متتابعة بشكل غير صحيح، وتم الآن منع البطاقة. أدخل رمز PUK الذي يقدمه موفر الخدمة.

عرض "خارج التغطية" أو "فشل في الشبكة" أو "لم يتم"

- تم فقد الاتصال بالشبكة. قد تكون متواجدًا في منطقة حيث الإشارة ضعيفة. تحرك من هذه المنطقة وكرر المحاولة.
- تحاول الوصول إلى خيار أنت غير مشترك بالخدمة الخاصة به لدى موفر الخدمة. اتصل بموفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

قمت بإدخال الرقم ولكن لم يتم الاتصال به.

- تأكد من الضغط على [ ].
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من عدم ضبط أحد خيارات حجب المكالمات الصادرة.

يتعذر على المتصل الوصول إليك

- تأكد من تشغيل الهاتف. ([ ] تم الضغط عليه لأكثر من ثانية.)
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من عدم ضبط أحد خيارات حجب المكالمات الواردة.

يتعذر على المتصل سماع صوتك أثناء المكالمة

- تأكد من إغلاق الميكروفون.
- تأكد من حمل الهاتف على مسافة مناسبة من فمك أثناء التحدث. الميكروفون موجود أسفل الهاتف.

يبدأ الهاتف في إصدار الصفير وتومض رسالة "البطارية ضعيفة" على الشاشة.

- لم يتم شحن البطارية بشكلٍ كافٍ. أعد شحن البطارية.

جودة صوت المكالمة منخفضة

- افحص مؤشر قوة الإشارة على الشاشة ( ). يشير عدد الأشرطة إلى قوة الإشارة من قوية ( ) إلى ضعيفة ( ).
- جرب تحريك الهاتف لمسافة قصيرة أو بالقرب من نافذة إذا كنت بداخل أحد المباني.

عدم الاتصال بأي رقم عند إعادة الاتصال بأحد مداخل الأسماء

- استخدم ميزة **لائحة الأسماء** لضمان حفظ الرقم بشكل صحيح.
- أعد حفظ الرقم إذا تطلب الأمر.

عدم شحن البطارية بالشكل الكافي أو إغلاق الهاتف أحيانًا من تلقاء نفسه.

- امسح مناطق الاتصال الخاصة بالشحن في الهاتف والبطارية بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة في حل المشكلة، فقم بتدوين:

- طراز الهاتف والأرقام المسلسلة الخاصة به
- تفاصيل الضمان
- وصف واضح للمشكلة

ثم اتصل بالوكيل المحلي أو بخدمة Samsung لما بعد البيع.

معلومات الصحة والأمان

معلومات شهادة SAR

يفي هذا الهاتف بمتطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية. فهاتفك الجوال عبارة عن جهاز استقبال وإرسال للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة التردد اللاسلكي كما يوصي مجلس الاتحاد الأوروبي. هذه الحدود هي جزء من مجموعة الإرشادات الشاملة وهي تعد أساسًا للمستويات المسموح بها من طاقة التردد اللاسلكي للجمهور العام. وقد قامت مؤسسات علمية مستقلة بتطوير تلك الإرشادات من خلال التقييم الدوري والشامل للدراسات العلمية. تشتمل الحدود على حيز أمان أساسي مصمم لضمان سلامة كافة الأشخاص، بغض النظر عن أعمارهم وحالتهم الصحية.

يستخدم معيار التعرض للهواتف اللاسلكية وحدة قياس معروفة باسم معدل الامتصاص المحدد (SAR). وحد SAR الموصى به من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي هو ٢,٠ وات/كجم.*

وقد كانت أعلى قيم SAR لطراز هذا الهاتف هي ٠,٢٩٧ وات/كجم.

تم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية مع إصدار الهاتف أعلى مستوى طاقة مُصدق عليه في كافة حزم التردد المختبرة. وعلى الرغم من تحديد قيمة SAR عند أعلى مستويات الطاقة المصدق عليها، إلا أن مستوى SAR الفعلي للهاتف أثناء تشغيله قد يكون أقل بكثير من القيمة القصوى. وذلك لأن الهاتف قد تم تصميمه للعمل على عدة مستويات من الطاقة بحيث يستخدم الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى الشبكة. وبوجه عام، كلما اقتربت أكثر من هوائي الشبكة استهلك الهاتف طاقة أقل.

قبل توفر طراز الهاتف الجديد في الأسواق لبيعه للجمهور، يتعين توضيح التوافق مع التوجيه الأوروبي R&TTE. يتضمن هذا التوجيه ضمن أحد متطلباته الأساسية الحفاظ على صحة وأمان المستخدم وأي شخص آخر.

* حد SAR للهواتف الجوالة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ وات/كجم بمعدل متوسط على كل عشرة جرامات من نسيج الجسم ويتضمن الحد حيزًا أساسيًا من الأمن لتوفير حماية إضافية للأشخاص ولتعويض أية اختلافات في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية وحزمة الشبكة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقًا جهاز شحن تالفًا أو بطارية تالفة بأي حال من الأحوال.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من هوائي الشبكة، فسيستهلك طاقة أقل. يتأثر وقت التحدث والاستعداد كثيرًا بقوة الإشارة على الشبكة الخلوية والمتغيرات التي يتولى مشغل الشبكة ضبطها.
- يعتمد وقت شحن البطارية على شحن البطارية المتبقي ونوع البطارية ونوع الشاحن المستخدم. يمكن شحن البطارية وتفريغ شحنها مئات المرات، لكن عمرها يقل تدريجيًا. عندما يصبح وقت التشغيل أقل من المعتاد بشكل ملحوظ، يتعين شراء بطارية جديدة.
- في حالة ترك البطارية المشحونة بالكامل بدون استخدام، تفقد شحنها مع مرور الوقت.
- استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قِبَل Samsung، وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة شحن Samsung المعتمدة. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار الكهربي في حالة عدم استخدامه. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة تزيد عن أسبوع، فالشحن الزائد قد يتسبب في قصر عمر البطارية.
- تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة البطارية على الشحن: قد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في الأماكن الحارة أو الباردة حيث يتسبب ذلك في تقليل سعتها وعمرها الافتراضي. احتفظ بالبطارية دائمًا في درجة حرارة الغرفة. قد لا يعمل الهاتف بصفة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت مشحونة بالكامل. تتأثر بطاريات Li-ion بشكل خاص بدرجات الحرارة دون ٠ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت).
- تجنب إحداث ماس كهربائي بالبطارية. قد يحدث ماس كهربائي عرضي عند إحداث جسم معدني، مثل العملات المعدنية أو المشابك أو الأقلام، اتصالاً مباشرًا بين الطرفين الموجب + والسالب - للبطارية (السنون المعدنية الموجودة بالبطارية). على سبيل المثال تجنب حمل بطارية احتياطية في جيبك أو في حقيبة حيث تكون عرضة لملامسة الأشياء المعدنية. قد يؤدي إحداث ماس كهربائي لطرفي البطارية إلى تلفها أو تلف العنصر الذي أحدث الماس الكهربائي.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتشريعات المحلية. احرص دائمًا على إعادة تدوير البطارية المستهلكة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.

السلامة على الطريق

يمنحك هاتفك الجوال القدرة الفائقة على الاتصال الصوتي في أي مكان وفي أي وقت تقريبًا. ولكن هناك مسئولية مهمة تصاحب التمتع بمزايا الهواتف اللاسلكية ويتعين على كل مستخدم وضعها في الاعتبار.

لتكن قيادة السيارة هي مسئوليتك الأولى. عند استخدام الهاتف اللاسلكي أثناء القيادة، اتبع التشريعات المحلية واجبة التطبيق في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

بيئة التشغيل

احرص على اتباع أية تشريعات خاصة سارية في أية منطقة تتواجد فيها وأغلق الهاتف دومًا حيث يحظر استخدامه أو عندما قد يتسبب في حدوث تداخل أو يشكل مصدر خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي ملحق بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به للتعرف على إرشادات الأمان التفصيلية. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة ببعضها البعض.

كما الحال مع الأجهزة الجوالة الأخرى التي ينبعث منها موجات لاسلكية، ينصح المستخدمون باستخدام الجهاز فقط في وضع التشغيل العادي (وضعه على الأذن بحيث يشير الهوائي إلى أعلى الكتف) وذلك حتى يعمل الجهاز على النحو المطلوب ولتحقيق الأمان للأفراد.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي. ولكن قد لا يكون بعضها محميًا من هذه الإشارات المنبعثة من الهاتف اللاسلكي. يُرجى استشارة الجهة المُصنعة لمناقشة البدائل.

أجهزة ضبط النبض

توصي الجهات المُصنعة لأجهزة ضبط النبض بالاحتفاظ بمسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف اللاسلكي وجهاز ضبط النبض لتفادي التشويش المحتمل مع جهاز ضبط النبض. تتوافق تلك التوصيات مع نتائج الأبحاث المستقلة وتوصيات أبحاث التقنية اللاسلكية. إذا كان لديك أي سبب للشك في حدوث تشويش، فأغلق الهاتف على الفور.

أجهزة السمع

قد تُحدث بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية تشويشًا على بعض أجهزة السمع. في حالة حدوث مثل هذا التشويش، يُفضل استشارة الجهة المُصنعة لجهاز السمع لمناقشة البدائل.

الأجهزة الطبية الأخرى

إذا كنت تستخدم أية أجهزة طبية أخرى، فاستشر الجهة المُصنعة للجهاز الخاص بك لتحديد ما إذا كان محميًا بالقدر الكافي من طاقة التردد اللاسلكي الخارجية أم لا.

قد يساعدك طبيبك الخاص في الحصول على هذه المعلومات.

أغلق الهاتف في مرافق الرعاية الصحية عندما تطلب منك التنظيمات الموضحة في هذه المناطق ذلك.

السيارات

ربما يكون لإشارات التردد اللاسلكي تأثير سلبي على الأنظمة الإلكترونية غير المُثبتة بشكل مناسب أو غير المحمية بقدر كافٍ في السيارات. اتصل بالجهة المُصنعة أو ممثليها للتأكد من ذلك حسب نوع سيارتك.

ينبغي عليك أيضًا استشارة الجهة المُصنعة لأي جهاز تنم إضافته إلى السيارة.

المرافق التي تتضمن إرشادات موضحة

أغلق الهاتف في أية مرافق حيث توجد لافتات تطلب ذلك.

المناطق القابلة للانفجار

أغلق الهاتف في أية منطقة يكون الجو فيها قابلاً للاشتعال، والتزم بكافة اللافتات والإرشادات الموجودة فيها. فقد يؤدي حدوث شرارات في تلك المناطق إلى إحداث انفجار أو نشوب حريق ينتج عنه وقوع إصابات للأشخاص أو حتى الوفاة.

يوصى المستخدمون بإغلاق الهاتف في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة). يتم التنبيه على المستخدمين بضرورة ملاحظة القيود على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مستودعات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) أو مصانع الكيماويات أو في المناطق حيث تجري عمليات تفجير.

تكون المناطق ذات الجو القابل للاشتعال كثيرًا وليس دائمًا مميزةً بشكل واضح. وهي تتضمن المناطق أسفل أسطح السفن أو منشآت نقل الكيماويات أو تخزينها أو المركبات التي تستخدم غاز النفط المسيل، مثل البروبان أو البيوتان، أو المناطق حيث يحتوي الهواء على مواد أو جزيئات كيميائية، مثل الحبوب أو الأتربة أو المساحيق المعدنية، وأية مناطق أخرى قد يُطلب منك فيها إيقاف تشغيل محرك السيارة.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف مثلما الحال مع أي هاتف لاسلكي آخر بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والأرضية بالإضافة إلى الوظائف التي يقوم المستخدم ببرمجتها، مما لا يضمن حدوث الاتصال في كل الأحوال. وبالتالي لا يتعين الاعتماد فقط على أي هاتف لاسلكي لإجراء الاتصالات الضرورية مثلما الحال في حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء المكالمات أو استقبالها، يتعين تشغيل الهاتف ووجوده في إحدى مناطق خدمة التغطية مع توفر قوة الإشارة المناسبة. فقد لا تكون اتصالات الطوارئ ممكنة مع كل شبكات الهاتف اللاسلكية أو عندما تكون خدمات شبكة معينة و/أو بعض الميزات الهاتف قيد الاستخدام. اتصل بموفري الخدمة المحليين.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الهاتف.

٢. أدخل رقم الطوارئ الخاص بموقعك الحالي. تختلف أرقام الطوارئ باختلاف المواقع.

٣. اضغط على [ ].

يتعين إلغاء ميزات معينة، مثل حجب المكالمات قبل إمكانية إجراء مكالمة طوارئ. ارجع إلى هذه الوثيقة وموفر الخدمة الخلوية المحلي.

معلومات الأمان الأخرى المهمة

- يجب أن يتولى أفراد الخدمة المؤهلون فقط صيانة الهاتف أو تركيبه في السيارة. فقد يُشكل التركيب بشكل خطأ أو الصيانة غير الصحيحة خطرًا وقد يبطل الضمان الساري للجهاز.
- احرص على التأكد بصفة دورية من تركيب كافة أجزاء الهاتف اللاسلكي في السيارة وعملها على نحو صحيح.
- لا تقم بتخزين سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للانفجار أو حملها في نفس مكان وجود الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.
- بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية، تذكر أن الوسادة الهوائية تنفرج بقوة هائلة. لا تضع أية أشياء أعلى الوسادة الهوائية أو في حيز انفراجها، بما في ذلك الأجهزة اللاسلكية المُركبة أو المحمولة. فقد يتسبب تركيب الأجهزة اللاسلكية على نحو غير ملائم في حدوث إصابات خطيرة إذا انفرجت الوسادة الهوائية.
- أغلق الهاتف قبل الصعود إلى متن الطائرة. فاستخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة يعتبر أمرًا خطيرًا وغير قانوني حيث إنه يتعارض مع تشغيل الطائرة.
- وعدم اتباع هذه الإرشادات قد يؤدي إلى تعليق خدمات الهاتف أو منعها، أو تعريض من يتجاهلها للمساءلة القانونية أو كلا الأمرين معًا.

العناية والصيانة

إن هاتفك ذو تصميم فني ممتاز ويتعين التعامل معه بعناية فائقة. ستساعدك الاقتراحات التالية على استيفاء أية شروط ينص عليها الضمان وتتيح لك التمتع بهذا المنتج لسنوات عديدة.

- احتفظ بالهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. فقد يتسببون عن غير قصد في تلف تلك الأشياء أو قد يبتلعون الأجزاء الصغيرة.
- احتفظ بالهاتف جافًا. فإن الترسبات والرطوبة والسوائل تحتوي على مواد معدنية تعمل على تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف بيدٍ مبتلة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو تلف الهاتف.
- لا تستخدم الهاتف أو تقم بتخزينه في مكان متربٍ أو متسخ، حيث قد يتسبب ذلك في تلف أجزائه المتحركة.
- لا تقم بتخزين الهاتف في الأماكن الحارة. فقد تؤدي درجات الحرارة العالية إلى قصر عمر الأجهزة الإلكترونية وتلف البطاريات والتواء بعض الأجزاء البلاستيكية أو صهرها.
- لا تقم بتخزين الهاتف في الأماكن الباردة. فعندما ترتفع درجة حرارة الهاتف إلى درجة حرارة التشغيل العادية، قد تتكون الرطوبة بداخل الهاتف مما قد يتسبب في تلف لوحات الدوائر الإلكترونية به.
- لا تُسقط الهاتف أو تدق عليه أو تهزه. فالمعاملة الخشنة قد تؤدي إلى كسر لوحات الدوائر الداخلية.
- لا تستخدم كيماويات مُركزة أو محاليل تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. بل امسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بسائل خفيف من الماء والصابون.
- لا تقم بطلاء الهاتف. فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة أجزاء الهاتف المتحركة ومنع التشغيل الصحيح.
- لا تضع الهاتف في أجهزة التسخين أو فوقها، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المدفأة. فقد ينفجر الهاتف إذا تم تسخينه بشكل زائد عن الحد.
- إذا ابتل الهاتف أو البطارية، فسيتغير لون العلامة التي تشير إلى وصول الماء إلى داخل الهاتف وإمكانية تلفه. في هذه الحالة، لا يغطي الضمان الذي تقدمه الجهة المصنعة إصلاح الهاتف حتى لو لم تنتهِ مدته.
- الهاتف مزود بضوء وامض أو مصباح، فلا تستخدمه على مسافة قريبة جدًا من أعين الآخرين أو الحيوانات. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بأعينهم.

- استخدم فقط الهوائي المرفق بالهاتف أو هوائيًا آخر بديلاً معتمدًا. فقد يؤدي استخدام هوائي غير معتمد أو ملحقات معدلة إلى إتلاف الهاتف وانتهاك القوانين التي تحكم الأجهزة اللاسلكية.
- في حالة عدم عمل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي من الملحقات على نحو غير صحيح، توجه به إلى أقرب مركز خدمة معتمد. وسيقدم الفنيون بهذا المركز لك يد العون أو يقومون بإجراء الترتيبات اللازمة للصيانة إذا تطلب الأمر.

الفهرس

DRM (إدارة الحقوق الرقمية) • ٦٥
PIN، تغيير • ٨٩
PIN2، تغيير • ٩٠

أ

الاتصال السريع • ٣٥
اختيار الحزمة • ٨٦
اختيار الشبكة • ٨٥
آخر رقم، إعادة الاتصال • ٢٧
الأرقام
  بحث • ٣٢
  تخزين • ٣٣
استخدام نمط اب ٢٦
الأسماء
  إدخال • ٢٤
  بحث • ٣٢
الأصوات، المحملة ٦٧
إعادة اتصال تلقائي • ٨١
إعادة الاتصال
  تلقائيًا • ٨١
  يدويًا • ٢٧
إعادة ضبط الهاتف • ٩٠
ألعاب • ٤١، ٤٢
إنترنت • ٤٦
انتظار المكالمات • ٨٥
إنشاء الرسائل
  البريد الإلكتروني • ٥١
  الرسائل القصيرة • ٤٩
  رسائل الوسائط • ٥٠
أي مفتاح للرد • ٨١
الإيقونات، وصف • ١٠

ب

البريد الإلكتروني
  إنشاء/إرسال • ٥١
  ضبط • ٦٠
  عرض • ٥٥
  مسح • ٥٦
البطارية
  إرشادات • ٩٤
  شحن • ٧
  مؤشر انخفاض الطاقة • ٨
بطاقة الاسم • ٣٥
بطاقة الذاكرة
  الوصول إلى الملفات • ٦٩
  التخزين • ٢١
بطاقة الهاتف
  إدخال • ٧
  قفل • ٨٩
البلوتوث
  إرسال، بيانات • ٨٨
  استقبال، بيانات • ٨٨
  ضبط • ٨٧

ت

التاريخ، ضبط • ٧٩
التجوال • ٨٥
التخصيص • ٨٩
تسجيل
  الفيديو • ٧٦
  مذكرات صوتية • ٤٠
تشغيل نغمات DTMF • ٢٩
تشغيل/إغلاق
  الميكروفون • ٢٩
  الهاتف • ٨
تعقب الهاتف • ٩٠
التوقيت العالمي • ٤٣

ح

الحاسبة • ٤٤
حجب، المكالمات • ٨٤
الحروف، إدخال • ٢٤

خ

خادم البريد الصوتي • ٨٦
خدمات الشبكة • ٨٤
الخلفية • ٨١

د

دليل الهاتف
  الاتصال السريع • ٣٥
  إدارة • ٣٦
  إضافة • ٣٣
  بحث • ٣٢
  تعديل • ٣٢
  خيارات • ٣٢
  مسح • ٣٦

ر

الرد على
  مكالمة • ٢٧
  مكالمة ثانية • ٢٨
الرسائل
  الإعداد • ٥٤
  البريد الإلكتروني • ٥١
  التحية • ٨٠
  رسائل الوسائط • ٥٠

رسائل واب • ٥٤
الرسائل القصيرة • ٤٩
الرسائل القصيرة
إنشاء/ارسال • ٤٩
ضبط • ٥٨
عرض • ٥٣
مسح • ٥٣
الرسائل المستقبلة
البريد الإلكتروني • ٥٥
رسائل الوسائط/ الرسائل القصيرة • ٥٢
رسائل الوسائط
إنشاء/ارسال • ٥٠
ضبط • ٥٨
عرض • ٥٢
مسح • ٥٣
رسائل طوارئ • ٦٣
رسائل واب • ٥٤، ٦٢
رسالة التحية • ٨٠
الرنين
الرسائل • ٨٢
المكالمات الواردة • ٨٢

س
ساعة التوقيت • ٤٦
سعة الذاكرة
الأسماء • ٣٦
الرسائل • ٦٤
مدير الملفات • ٦٩
الهاتف • ٩٠
السلامة
إرشادات • ١
معلومات • ٩٣
السلامة على الطريق • ٩٥

ش
الشاشة
الرموز • ١٠
السطوع • ٨٢
ضبط • ٨١
الضوء الخلفي، ضبط • ٨٣
اللغة • ٨٠
المخطط • ١٠
شاشة الاتصال، ضبط • ٨٢

ص
الصادرة، رسائل • ٥٤
الصحة والأمان • ٩٣
صندوق المرسلة، رسائل • ٥٥
الصور الفوتوغرافية
تحرير • ٤١
التقاط • ٧٣
عرض • ٦٥
صور، محملة • ٦٥
صورة الخلفية • ٨١

ض
ضبط USB • ٨١
ضبط الصوت • ٨٢
ضبط الضوء • ٨٣
ضبط الغطاء • ٨٠

ع
عارض الملفات • ٦٨
عداد الدقائق • ٨٣

ف
الفيديو
تسجيل • ٧٦
تشغيل • ٦٦

ق
قفل
بطاقة الهاتف • ٨٩
محتويات الوسائط • ٨٩
الهاتف • ٨٩

ك
الكاميرا
الصور الفوتوغرافية • ٧٣
الفيديو • ٧٦
كلفة المكالمات • ٣٢
كلمة المرور
حجب المكالمات • ٨٥
الهاتف • ٨٩

ل
اللغة، اختيار • ٨٠
لون القائمة • ٨٢

م
مؤشر انخفاض البطارية • ٨
متصفح الويب
العلامات • ٤٧
الوصول • ٤٦
متصفح، الويب • ٤٦
مجموعة متصلون • ٣٤
محرر الصور • ٤١
المحول • ٤٥
مخرج التلفاز • ٢٣، ٨٢
مدة المكالمة • ٣١
مدير الملفات • ٦٥
مسجل الصوت
تسجيل • ٤٠
تشغيل • ٤٠
مسح
الأحداث • ٧٢
الأسماء • ٣٦
البريد الإلكتروني • ٥٦، ٥٨
الرسائل القصيرة • ٥٣، ٥٤، ٥٨
رسائل الوسائط • ٥٣، ٥٤، ٥٨
المكالمات • ٣١

الفهرس

الفهرس

مشغل الموسيقى • ٣٧
المشكلات، حل • ٩١
مفاتيح الاتجاهات • ٨٠
المكالمات
إجراء • ٢٦
إعادة الاتصال • ٢٧
انتظار • ٨٥
تحويل • ٨٤
تعليق • ٢٨
حجب • ٨٤
الرد على • ٢٧
رفض • ٢٧
المكالمات
الفائتة • ٣١
المرسلة • ٣١
المستقبلة • ٣١
مكالمات الطوارئ • ٩٧
المكالمات الفائتة • ٣١
المكالمات المرسلة • ٣١
المكالمات المستقبلة • ٣١
مكالمات دولية • ٢٦
المكالمات، تحويل • ٨٤
المكالمات، حماية • ٨٩
مكالمة متعددة الأطراف • ٢٩
مكالمة، تعليق • ٢٨
ملفات الوثائق • ٦٨
المنبه • ٤٤
المنظم • ٧٠
موسيقى، محملة • ٦٧
الموقت • ٤٥

ن

النص، إدخال • ٢٤
نطاق الشبكة، اختيار • ٨٦
نغمة التشغيل/الإغلاق • ٨٣
نغمة التوصيل • ٨٣
نغمة الرسائل • ٨٢
نغمة الغطاء • ٨٣
نغمة المفاتيح
اختيار • ٨٢
تشغيل/الغاء صوت • ٢٩
درجة الصوت • ٨٢
النماذج، الرسائل • ٥٧
نمط ABC، إدخال النص • ٢٤
نمط FDN (رقم اتصال ثابت) • ٩٠
النمط T9، إدخال النص • ٢٥
نمط الإدخال، تغيير • ٢٤
نمط الصمت
إدخال • ١٣
ضبط • ٨٣
نمط القائمة • ٨١

هـ

الهاتف
إعادة الضبط • ٩٠
إفراغ محتويات العبوة • ٦
تشغيل/اغلاق ٨
الرموز • ١٠
الشاشة • ١٠
العناية والصيانة • ٩٨
قفل • ٨٩
كلمة المرور • ٨٩
هوية المتصل • ٨٥

و

الواردة، رسائل
البريد الإلكتروني • ٥٥
رسائل الوسائط/ الرسائل
القصيرة • ٥٢
وقت الإضاءة، ضبط
الشاشة • ٨٣
لوحة المفاتيح • ٨٤
الوقت، ضبط • ٧٩

* تبعًا للبرامج المثبتة على الهاتف أو موفر الخدمة أو البلد، قد لا تتطابق بعض الأوصاف الواردة في هذا الدليل مع الهاتف مطابقة تامة.
* تبعًا لبلدك، قد يبدو الهاتف وملحقاته مختلفين عن الرسوم التوضيحية ذات الصلة التي يشتمل عليها هذا الدليل.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

الموقع على الويب
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08236A
Arabic(XSG). 05/2006. Rev. 1.0